
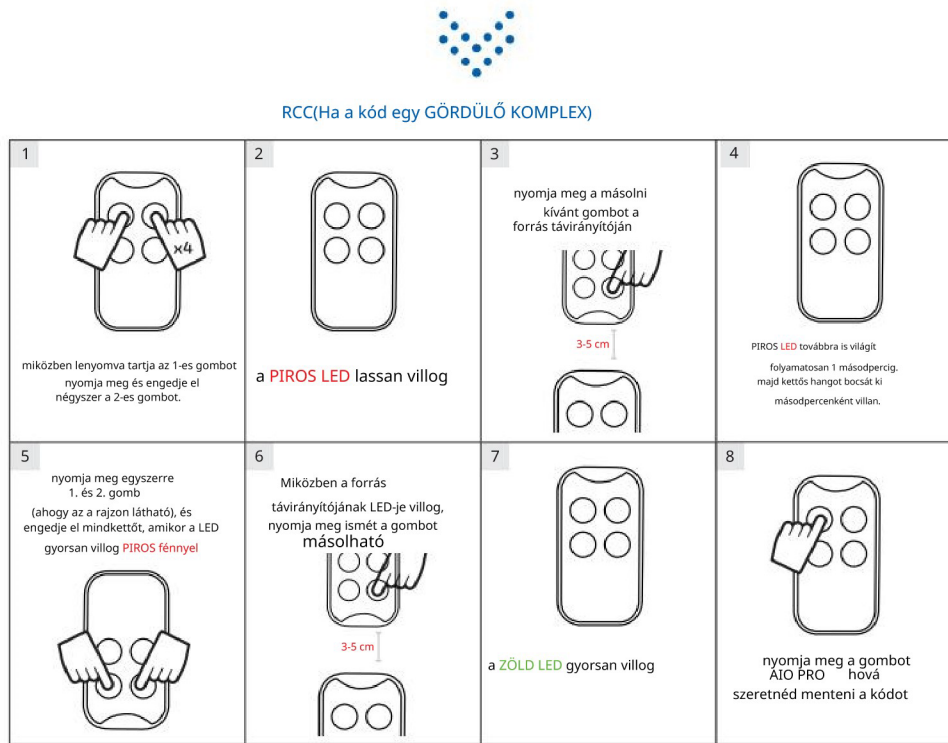


Frekvencia 433,12 és 434,72 MHz között (kibocsátott teljesítmény: 14dbm ERP)
Frekvencia 868,05 és 868,55 MHz között (kibocsátott teljesítmény: 14dbm ERP)

Az RCS az egyszerű, gördülő kódot jelenti.

Az RCC a gördülő kód komplexumát jelenti, amelyhez alapkód szükséges.

Az SC egyszerű kódolást jelent, másolás után is működhet.

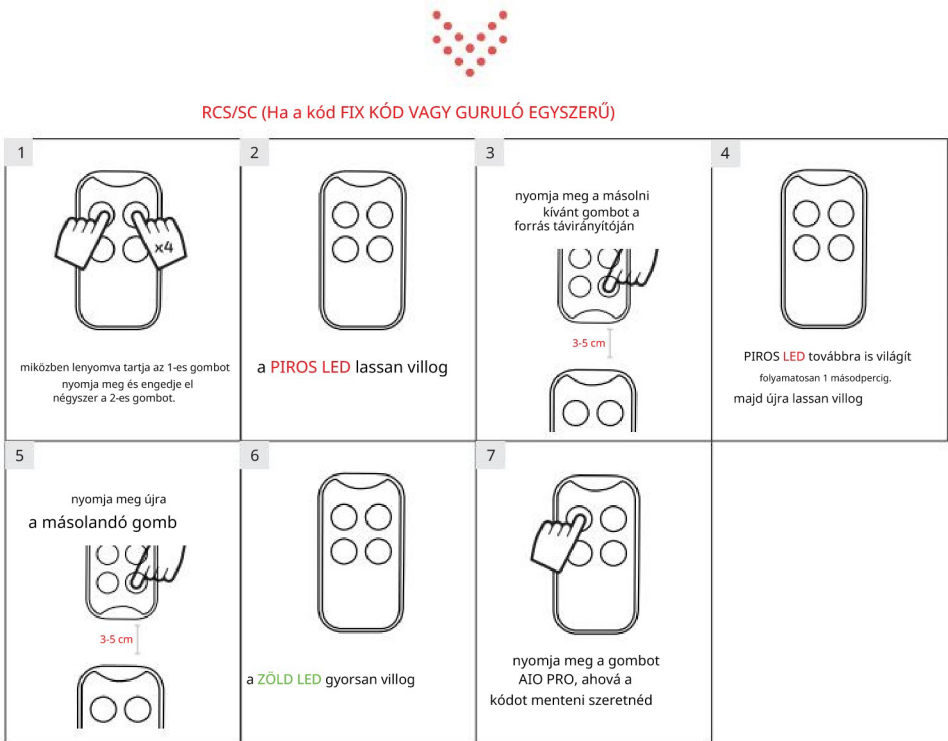

KOMPATIBILITÁSI LISTA

ACM TX2, TX2 SZÍNES, TX4	RCS	FUT ÍRISZ, 2. HENGER, 433. HENGER, 868. HENGER, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	RCC	KÖTÉLVÉRŐ MUNKÁS NEO	RCC
ADYX TE4433H KÉK, 433-HG BRAVO	RCC			KÖTÉLVÉRŐ MUNKÁS GO ROPER, GO MINI KÖTÉL	RCS
AERF KOMPAKT, HY-DOM, MERCURY B, MERKÜR C, SABUTON, MARS, SZATURNUSZ, ST3/É, FÖLD, TMP-1, TMP-2, UNITECH	RCC	FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH FEKETE, XT 433 SLH FEKETE	SC	Sabutom BROOVER, BROSTAR	RCC
ALLMATIC BARNA, PIROS BARNA, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	RCC	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	RCC	TENGER 433. FEJ, 868. FEJ, INTELLIGENS KETTŐS MÁSOLÁS	RCC
APERIO RAJT, RAJT PRO, RAJT MINI	RCS	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	RCC	SEAV LÉGY BOLDOG RS, LÉGY OKOS	RCS
NYITVA (Nyár) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	RCS	ZSENI AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 Kft.	SC	SECULUX NEO	RCC
APRIMATIC TR, TM4, TXM	RCC	ZSENI BRAVÓ, ECHO	RCC	SILVELOX MHz 2007, KVARC FÜRÉSZ	RCC
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 RÉGL, 104250 PIROS, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	RCS	MINT AU1600, AU1600 FA, AU1680, AU1680 FA, DOMINO, MAKO	RCC	KOCA CVXNL, KÜLDÉS	RCC
KINEVEZÉS FM400, FM400E	RCS	HORMANN HS 868 - Bi Secur	SC	KOCA SIM433	RCS
BENINCA TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOTWCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA	RCC	JCM NEO, IKER	RCC	SOMFY K-KÖNNYŰ, K-KÖNNYŰ ÚJ, K-KÖNNYŰ RÉGI, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, RIASZTÁS	RCS
BENINCA AZT	RCS	JCM RAJ, RAJ PORTIS, RAJ NORTON, RAJ MINI	RCS	NYÁRI 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	RCS
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	RCC	KÉK ETH-TEL01	RCS	STAGNOLI KALLISTÓ, VÉNUSZ AV223	RCS
CARDIN TRQ S449, TRQ S449 GREEN (ELŐKÓD), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	RCC	KIRÁLY KAPUK NYÍRÓGÉP, NYÍRTANYAG	RCC	KAP 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	RCC
PARASZTÁSOK GENIUS/HÁZ A252RC	RCC	KLING ELTÜNT, ELTÜNT, ELTÜNT	RCS	TELCOMA FM400E, FM400	RCS
CHAMBERLAIN/LIFTMASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML - L/84335EML, 8747EML	RCS	CÍMKE KÉM	RCC	TOR LIFT TORMIT4	RCS
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	RCS	ÉLET FIDO	RCS	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	RCC
CLEMSA Figyelem! Javított kód MESTERKÓD MV	SC	EGÉR TX3, TX4, GTX4	RCC	VDS ECO-R, TRQ P	RCC
KÖZÖS HÁZ TARTÁS	RCS	MOOVO MT4G	RCC		
DASPI NULLÁZ RC	RCS	SZÉP SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (FM-en)	RCC		
DEA RENDSZER PONT 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	RCS	NORMSZTÁL RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K	RCS		
DITEC/ENTREMATIC BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN	RCC	NORTON NEO, TXCD	RCC		
DOORHAN ADÓ 4	RCS	NORTON Hajrá Norton, Hajrá Mini Norton	RCS		
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO	RCS	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522	RCS		
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ	RCS	PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	RCC		
		HEGY IKER, VARIO, VARIO MARS, VARIO ÓCEÁN, NEO	RCS		
		BORDA Litium	RCS		

JAVÍTÓKÓDOK

1 miközben lenyomva tartja az 1-es gombot nyomja meg és engedje el négyszer a 2-es gombot.	2 a PIROS LED lassan villog	3 nyomd meg a gombot másolása a forrás távirányítóján
4 PIROS LED továbbra is világít folyamatosan 1 másodpercig, majd újra lassan villog	5 nyomja meg újra a gombot másolható	6 a ZÖLD LED gyorsan villog
7 Nyomd meg azt a gombot, ahová a kódot menteni szeretnéd		

EGYSZERŰ GÖRDÜLÉS

1 miközben lenyomva tartja az 1-es gombot nyomja meg és engedje el négyszer a 2-es gombot.	2 a PIROS LED lassan villog	3 nyomja meg a másolni kívánt gombot a forrás távirányítóján
4 PIROS LED továbbra is világít folyamatosan 1 másodpercig, majd újra lassan villog	5 nyomja meg újra a gombot másolható	6 a ZÖLD LED gyorsan villog
7 Nyomd meg azt a gombot, ahová a kódot menteni szeretnéd		

GÖRDÜLŐ KOMPLEXUM

FIGYELMEZTETÉS: ELLENŐRIZZE, HOGY A TÁVIRÁNYÍTÓ MESTER-E.
Bármelyik gomb megnyomásakor a LED-nek duplán fel kell villannia, ahelyett, hogy folyamatos fénnel világítana.

FAAC TML 433SLH - DL 868 SLH - XT 868 SLH-XT 433 SLH-T 868 SLH T 433 SLH - XT 868 SLH FEKETE - XT 433 SLH FEKETE			ZSENI AMIGO JA332 - JA334 868 - AMIGOLD 868 - KILO 433 JLC - KILO 868 JLC			AVIDSEN 104251 - 104250 - 104250 RÉGI 104250 PIROS - 104257 - 104350 654250 - TX4 114253			V2 TSC-TXC-TRC-HANDY PHOENIX - PHOX 433 - PHOENIX 868 - PHOX 868		
1 miközben lenyomva tartja az 1-es gombot nyomja meg és engedje el négyszer a 2-es gombot.	2 a PIROS LED lassan villog	3 nyomja meg a gombot a másolóshoz a forrás távirányítójá	4 a PIROS LED folyamatosan világít 1 másodpercig, majd dupla hangot ad ki másodpercenként villan.	5 nyomja meg egyszerre 1. és 2. (ahogy az ábrán látható (a rajzon látható módon) és engedje el mindkettőt, amikor a LED villog	6 miközben a LED villog, nyomja meg a másolandó gomb	7 a ZÖLD LED gyorsan villog	8 Nyomd meg azt a gombot, ahová a kódot menteni szeretnéd	1 miközben lenyomva tartja az 1-es gombot nyomja meg és engedje el négyszer a 2-es gombot.	2 a PIROS LED lassan villog	3 nyomja meg a másolni kívánt gombot a forrás távirányítóján	
4 PIROS LED továbbra is világít folyamatosan 1 másodpercig, majd kibocsát egy dupla másodpercenként villan.			5 nyomja meg újra a gombot másolható			6 a ZÖLD LED gyorsan villog			7 Nyomd meg azt a gombot, ahová a kódot menteni szeretnéd		

GÖRDÜLŐ 128 BITES

FIGYELMEZTETÉS: ELLENŐRIZZE A HORMANN LED SZÍNÉT
BÁRMELY GOMB MEGNYOMÁSA. HA PIROS, KÉRJÜK, KÖVESSE
„KÓD JAVÍTÁSA” ELJÁRÁS, HA KÉK, TARTSA MEG
EZT AZ ELJÁRÁST KÖVETVE.

HORMANN HSE - 868 Bi Secur			
1 miközben lenyomva tartja az 1-es gombot nyomja meg és engedje el négyszer a 2-es gombot.	2 a PIROS LED lassan villog	3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gombot a Hormann távirányítón. A led néhány másodpercig folyamatosan kéken fog világítani . akkor az <i>will turn off for a moment and it will switch</i> felváltva piros és kék fényt bocsát ki	4 körülbelül 7 másodperc múlva a ZÖLD LED gyorsan villog
5 Nyomd meg azt a gombot, ahová a kódot menteni szeretnéd		FIGYELMEZTETÉS: NEM LEHETSÉGES TOVÁBBI MÁSOLATOKAT KÉSZÍTENI AIO PRO HASZNÁLATÁVAL FORRÁS TÁVIRÁNYÍTÓKÉNT MINDIG EREDETINEK KELL LENNIÉ!	

BFT MITTO - MITTO M - MITTO RCB MITTO A - TRC - GHIBLI - MURALE - KLEIO				1 miközben lenyomva tartja az 1-es gombot nyomja meg és engedje el négyszer a 2-es gombot.	2 a PIROS LED lassan villog	3 nyomja meg a gombot a másolóshoz a forrás távirányítójá	4 PIROS LED továbbra is világít folyamatosan 1 másodpercig, majd kettős hangot bocsát ki másodpercenként villan.
5 nyomja meg egyszerre 1. és 2. gomb bekapcsolva BFT távirányító (forráskód)		6 a ZÖLD LED gyorsan villog	7 Nyomd meg azt a gombot, ahová a kódot menteni szeretnéd				