


Multi frekvenciás ugró kódos távirányító Duplikátor távirányító felhasználói kézikönyv

2. Verzió

A legjobb pozíció a másolásra

Funkciók:

305MHz-900Mhz automata k
Egyszerű sokszorosítás
1-4 gombokra eltérő kódok t
Szabadalmi jog fenntartva

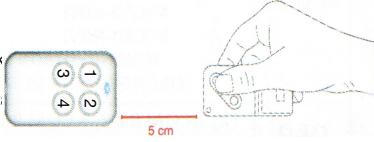

1. RÉSZ: FIX kód duplikálás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 3 számú nyomógombot, közben nyomja meg gyorsan 3-szor a 2. gombot.
2. Engedje el mindkét gombot. Most a piros LED 2 másodpercenként felvillan.
3. Helyezze az eredeti távirányítót a duplikátor mellé kb. 5 cm-re.
4. Tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját és várja meg a duplikátor piros LED gyorsabb villogását és színének változását. A kék színű LED megerősíti a kód tanulás helyességét. Ez a lépés eltarthat pár másodpercig.
5. Amíg a kék LED villog, nyomja meg a duplikátor távirányító gombját, ahova be szeretné programozni az éppen megtanult kódot és tartsa nyomva, amíg a LED kikapcsol.
6. A másolat sikeresen megtörtént. Ismételje meg a duplikációt az 1. lépéstől a további nyomógombokra.

2. RÉSZ: UGRÓ kód (egyszerű kód) másolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 3 számú nyomógombot, közben nyomja meg gyorsan 3-szor a 2. gombot.
2. Engedje el mindkét gombot. Most a piros LED 2 másodpercenként felvillan.
3. Helyezze az eredeti távirányítót a duplikátor mellé kb. 5 cm-re.
4. Tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját és várja meg a duplikátor piros LED gyorsabb villogását és színének változását. A kék színű LED megerősíti a kód tanulás helyességét. Ez a lépés eltarthat pár másodpercig.
5. Amíg a kék LED villog, nyomja meg a duplikátor távirányító gombját, ahova be szeretné programozni az éppen megtanult kódot és tartsa nyomva, amíg a LED kikapcsol.
6. A másolat sikeresen megtörtént. Ismételje meg a duplikációt az 1. lépéstől a további nyomógombokra.
7. Tanítsa fel a most programozott távirányítót a vevőegységbe, a modellek megfelelő eljárással. (Lásd a kézikönyvben a kompatibilitási listát).

3 RÉSZ: UGRÓ kód (komplex kód) másolása

3.1 BFT

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 3 számú nyomógombot, közben nyomja meg gyorsan 3-szor a 2. gombot.
2. Engedje el a gombokat és a piros LED 2 másodpercenként felvillan.
3. Helyezze az eredeti távirányítót a duplikátor mellé kb. 5 cm-re.
4. Tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját és várja meg a duplikátor piros LED folyamatos villogását. Most engedje el a gombot.
5. A piros színű LED 2 másodpercenként felvillan, ez azt jelenti, hogy a másolat megvalósításához meg kell adni a KEZDŐ kódot.
6. Az eredeti BFT távirányító KEZDŐ kódot a távirányító hátulján található rejtett gombbal tudja megadni vagy az újabb kivitelnél az 1 és 2 gombok

megnyomásával, amíg az eredeti távirányító LED bekapcsol.

7. Most a duplikátor távirányítón a piros LED gyorsabban villog és átvált kék színűre, hogy újra megerősítse a megtanult kódot.
8. Ebben a pillanatban nyomja meg a duplikátor távirányítón azt a nyomógombot ahová tárolni szeretni a megtanult kódot és a kék LED kikapcsolásáig tartsa lenyomva. A másolat sikeresen megtörtént. Ismételje meg a duplikációt az 1. lépéstől a további nyomógombokra.
9. Tanítsa fel a most programozott távirányítót a vevőegységbe, a modellek megfelelő eljárással. (Lásd a kézikönyvben a kompatibilitási listát). MEGJEGYZÉS: A DUPLIKÁTOR KEZDŐ KÓDJA AZ ALÁBBI AK SZERINT BOCSÁTHATÓ KI:
1. Nyomja meg egyszerre az 1. és 2. nyomógombokat 8 másodpercig és engedje el, miután a LED villogni nem kezd.
2. Miközben a LED villog, nyomja meg a gombot a kezdő kódhoz.

3.2: V2 433-868 MHz

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 3 számú nyomógombot, közben nyomja meg gyorsan 3-szor a 2. gombot.
2. Engedje el mindkét gombot. Most a piros LED 2 másodpercenként felvillan.
3. Helyezze az eredeti távirányítót a duplikátor mellé kb. 5 cm-re.
4. Tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját és várja meg a duplikátor piros LED folyamatos villogását. Most engedje el a gombot.
5. A piros színű LED 2 másodpercenként felvillan, ez azt jelenti, hogy a másolat megvalósításához meg kell adni a KEZDŐ kódot.
6. Az eredeti V2 távirányító KEZDŐ kódot a távirányító az 1 és 2 gombok megnyomásával, amíg az eredeti távirányító LED bekapcsol.
7. Most a duplikátor távirányítón a piros LED gyorsabban villog és átvált kék színűre, hogy újra megerősítse a megtanult kódot.
8. Ebben a pillanatban nyomja meg a duplikátor távirányítón azt a nyomógombot ahová tárolni szeretni a megtanult kódot és a kék LED kikapcsolásáig tartsa lenyomva. A másolat sikeresen megtörtént. Ismételje meg a duplikációt az 1. lépéstől a további nyomógombokra.
9. Tanítsa fel a most programozott távirányítót a vevőegységbe, a modellek megfelelő eljárással. (Lásd a kézikönyvben a kompatibilitási listát). MEGJEGYZÉS: A DUPLIKÁTOR KEZDŐ KÓDJA AZ ALÁBBI AK SZERINT BOCSÁTHATÓ KI:
1. Nyomja meg egyszerre az 1. és 2. nyomógombokat 8 másodpercig és engedje el, miután a LED villogni nem kezd.
2. Miközben a LED villog, nyomja meg a gombot a kezdő kódhoz.

3.3 FAAC 433-868 MHz

FIGYELEM: ellenőrizze, hogy MESTER távirányítóval dolgozik. Bármelyik gomb megnyomásával A LED dupla villogást mutat, nem pedig folyamatosan világít!!!

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 3 számú nyomógombot, közben nyomja meg gyorsan 3-szor a 2. gombot.
2. Engedje el mindkét gombot. Most a piros LED 2 másodpercenként felvillan.
3. Helyezze az eredeti távirányítót a duplikátor mellé kb. 5 cm-re.
4. Tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját és várja meg a duplikátor piros LED folyamatos villogását. Most engedje el a gombot.
5. A piros színű LED 2 másodpercenként felvillan, ez azt jelenti, hogy a másolat megvalósításához meg kell adni a KEZDŐ kódot.
6. FAAC/GENIUS távirányítón nyomja meg az 1. és a 2. gombot egyszerre (megjegyzés: EZEK az átlós vonal gombjai).
7. Amíg a FAAC/GENIUS távirányító LED villog helyezze a duplikátor mellé kb 5 cm távolságra, most a duplikátor távirányítón a piros LED gyorsabban villog és átvált kék színűre, hogy újra megerősítse a megtanult kódot.
8. Ebben a pillanatban nyomja meg a duplikátor távirányítón azt a nyomógombot ahová tárolni szeretni a megtanult kódot és a kék LED kikapcsolásáig tartsa lenyomva.

Ebben a pillanatban nyomja meg a duplikátor távirányítón azt a nyomógombot ahová tárolni szeretni a megtanult kódot és a kék LED kikapcsolásáig tartsa lenyomva. A másolat sikeresen megtörtént. Ismételje meg a duplikációt az 1. lépéstől a további nyomógombokra.

9. A másolás sikeresen megtörtént, most ellenőrizze az automatika vevőegységén a duplikátor távirányító másolt gombját kétszer megnyomva.

MEGJEGYZÉS: A DUPLIKÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓ KEZDŐ KÓDJÁT AZ ALÁBBI AK SZERINT BOCSÁTHATÓ KI:

1. Nyomja meg egyszerre az 1. és 2. nyomógombokat 8 másodpercig és engedje el, miután a LED villogni nem kezd.
2. Miközben a LED villog, nyomja meg a gombot a kezdő kódhoz.

4. RÉSZ Mester duplikátor létrehozásának eljárás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 3 számú nyomógombot, közben nyomja meg gyorsan 3-szor a 2. gombot.
2. Engedje el mindkét gombot. Most a piros LED 2 másodpercenként felvillan.
3. Helyezze a MESTER duplikátor távirányítót az ÚJ duplikátor távirányító elé kb. 5cm.
4. Tartsa lenyomva a MESTER távirányító programozandó gombját.

FIX KÓD VAGY UGRÓ-EGYSZERŰ KÓD

- 5a. Várja meg az ÚJ duplikátoron a piros LED gyorsabb villogását és színének változását. A kék színű LED megerősíti a kód tanulás helyességét. Ez a lépés eltarthat pár másodpercig.
- 6a. Amíg a kék LED villog, nyomja meg a duplikátor távirányító gombját, ahova be szeretné programozni az éppen megtanult kódot és tartsa nyomva, amíg a LED kikapcsol.
- 7a. A másolás sikeresen megtörtént, most ellenőrizze a működést. Ha nem működik akkor tanítsa fel a most programozott távirányítót a vevőegységbe, a modellek megfelelő eljárással.

UGRÓ KÓD-KOMPLEX

- 5b. A duplikátor piros LED röviden villog 2 másodpercenként. Ez tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a távirányító megkettőzéséhez ki kell bocsátani a KEZDŐ KÓDOT a másolat megvalósításához.
- 6b. Továbbítsa most a "FORRAS" sokszorosító "KEZDŐ KÓDJÁT", egyszerre nyomja meg az 1 és 2 gombot 3 másodpercig, amíg a PIROS LED be nem kapcsol. Miközben a LED villog, (10 másodpercen belül) nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot, ahová be szeretné programozni a KEZDŐ KÓDOT.
- 7b. Várja meg az ÚJ duplikátoron a piros LED gyorsabb villogását és színének változását. A kék színű LED megerősíti a kód tanulás helyességét. Ez a lépés eltarthat pár másodpercig.
- 8b. Amíg a kék LED villog, nyomja meg a duplikátor távirányító gombját, ahova be szeretné programozni az éppen megtanult kódot és tartsa nyomva, amíg a LED kikapcsol.
- 9b. A másolás sikeresen megtörtént, most ellenőrizze a működést. Ha nem működik akkor tanítsa fel a most programozott távirányítót a vevőegységbe, a modellek megfelelő eljárással.

- Megjegyzés:

- Ha a PIROS LED csak 3-szor villog és kikapcsol, a kódot nem tanulta meg megfelelően. Kérjük, ismételje meg a műveletet az 1. lépéstől kezdve.
- A sokszorosító memóriája teljesen újraindít.
- Az RCS-sel vagy RCC-vel ellátott távirányítókat az eredeti vevőegységre kell programozni

Származási hely: Kína
Forgalmazó: www.vantech.hu



KOMPATIBILITÁSI LISTA

RCS Egyszerű ugró kódot jelent

RCC Komplex ugró kódot jelent, kezdőkód szükséges

SC Egyszerű kódolást jelent, sokszorosítás után is működhet

BRAND	MODEL	MEGJEGYZÉS
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	RCS
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	RCC
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/4, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	RCC
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BROWN OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	RCC
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	SC
APERTO (SOMMER)	40420-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	RCS
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	RCS
AVIDASEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	RCD
BALLAN	FM411, FM411E	RCS
BENNINCA	TO.GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO GO. QV	RCC
BENNINCA	IO	RCS
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	RCC
CARDIN	TRQ S449, XRADO TRQ S449 GREEN(PRECOD), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX	RCC
CASALI	JA33 AMIGO	SC
CASALI	GENIUS / CASALI A252RC	RCC
CAME	T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, TOP432M, TOP434M, TAM432SA, TOP432SA, TOP432NA, TWIN2, TWIN4, TOP432S, TOP434M	SC
CHAMBERLAIN/ LIFTMASTER/ MOTOR LIFT	954ESTD, 971LM, 84330E, 64334CE, 94333E/94334E/ 94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML, 9333EML, 94335EML, 84330EML, 84333EML, 84335EML, 8747EML	RCS
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	RCS
CLEMSA	MASTERCODE MV	SC FIGYELEM! FIX KÓD

BRAND	MODEL	MEGJEGYZÉS
DASPI	ZERO RC	RCS
SEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	RCS
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	RCC
DOORHAN	TRANSMITTER 4	RCS
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	RCS
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	RCS
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	RCC
FAAC	TML 433LH, DL 868 SLH, XT 868, SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	SC
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	RCC
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	RCC
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	RCC
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	RCS
GENIUS	BRAVO, ECHO	SC
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	RCC
HÖRMANN	HSM2, HSM4, HSE2 868	RCC
JCM	NEO, TWIN	RCC
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTOM	RCC
KBLUE	ETH-TEL01	SC
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	RCS
KING GATES	CLIPPER, STYLO	RCS
KLING	KUA, KUA E, KUA S	RCC
LABEL	SPYCO	RCS
LIFE	FIDO	RCS
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-	RCS
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	RCS
MERLIN/ PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	RCS
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	RCC
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	RCC
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	SC, RCC
NORTON	NEO, TXCD	RCC
	GO NORTON, GO MINI NORTON	SC

BRAND	MODEL	MEGJEGYZÉS
NOVOFERM	MCHS, MICR-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	RCS
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	RCC
PECCININ	TX MENBRANA	RCS
PRATEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	RCC
PROTECO	TX312	SC
PUJOL WARNING YOU MIGHT FACE CUSTOMISED CODES NOT DUPLICABLE	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	RCC
RIB	LITHIO	RCS
ROPER	NEO	RCC
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	SC
ROLOGREC		SC
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	RCC
SAMMAN		SC
SEA	HEAD, SMART DUALROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA	RCS
SEAV	BE HAPPY RS	RCS
SECOLUX	NEO	RCC
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	RCS
SIMINOR	CVXNL, MITTO	RCC
SIMINOR	SIM433	RCS
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	RCC
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	RCS
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	RCS
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	RCS
TELCOMA	FM400E, FM400	RCC
TOR LIFT	TORMIT4	RCS
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	RCS
VDS	ECO-R, TRQ P	RCC