



vantech  
the mechanic

## D4 típusú, távirányító leírása

Másolás és működés: fix kódú/tanuló kódú távirányító, néhány népszerű gördülő kódú távirányító Kínában, Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában a következő táblázatban.

BFT MITTO2 MITTO4 (old version)	FAAC XT4 433RC	MotorLine MX4SP DSM
BENINCA TO GO WV	KEY TXB-42R	DEA MIO TR2
DOORHAN TX4	ATA PTX4	Peccinin TX3C
NICE FLORS	GBD AU1600	Centurion NOVA
NOVOFERM	Nice-Smilo	AN MOTOR AT-4
AAVAQ	ROSSI	FADINI JUBI
AT-4N	Codiplug NOV2	Codiplug UNIK




A fenti márkák másolásakor csak 1 gombot kell a D4-es távirányítóba másolni, a D4 egyszerre emlékezni fog az egyes modellek összes többi gombjára, nem kell egyenként másolni a gombokat (kivéve a Codiplug-típust).

### Kód másolása

- (1) a gombok egyenként történő másolásához (kivéve a Codiplug típus).
- (2) Szemtől szemben másolás, nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját, a másoló távirányító LED 3-szor villog, majd folyamatosan világít.

Ami azt jelenti, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént.


- (3) A többi gomb ugyanaz, mint a fenti gombmásolási módszer.

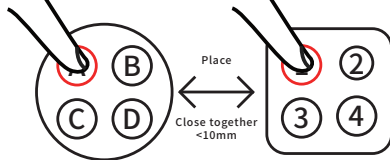

### Másolja össze a négy gombot:

- (1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját, miután a LED kétszer villog, nyomja meg röviden a második gombot háromszor, a LED háromszor villog. Lépjen be a négygombos folyamatos másolási üzemmódba.


- (2) másolás szemtől szemben, nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját, a másoló távirányító LED-je 3 alkalommal villog, ami azt jelenti, hogy az aktuális kódot sikeresen másolták.

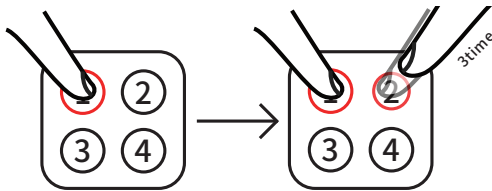

### Kód törlés csak egy gombról:

Nyomja meg egyszerre az 1-es és a 2-es gombot, a LED 3-szor villog. Engedje el a 2-es gombot (tartsa lenyomva az 1-es gombot), majd nyomja meg lassan 2-szer

azt a gombot amelyikről törölni szeretné a kódot és várjon 2 másodpercet. A LED folyamatosan villog, jelezve, hogy a törlés sikeres.

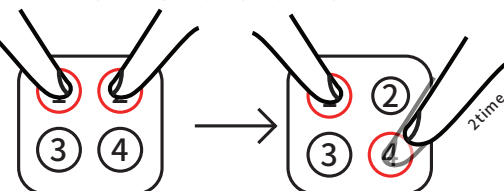


### Kompatibilis márkák (Kína):

Zhongtian A, B	Superlift S60, S66	Hongmen (430, HM430)	JUGUANG (JGR202, JGR302, JGR303, JGR310, JGZ360B, JGR706, JGR713T, JGR716)
AAVAQ	Dweller	Omker (K373)	BISEN (T18, T19)
Dooya (DC250)	Doorman	Seaside (C600 New)	Hiland (T6520, T6522)
	AAVAQ		SuperLift (SF-650)




### Memória törlés:

Nyomja meg egyszerre az 1-es és a 2-es gombot, a LED 3-szor villog. Engedje el a 2-es gombot (tartsa lenyomva az 1-es gombot), majd nyomja meg lassan 2-es gombot 3-szor, a LED gyorsan villog ezzel jelzi a kódok törlése sikerült.

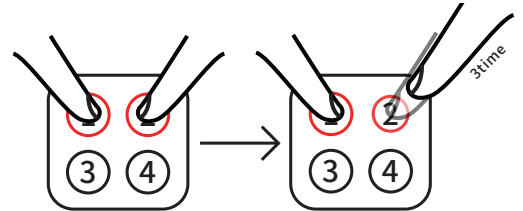

### Kód visszatöltés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a másoló távirányító 3-as és 4-es gombot, a másoló távirányító LED gyorsan villogni nem kezd. Ezzel az utolsó kód információk visszaálltak.

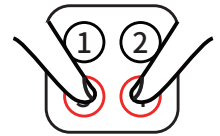

### Speciális BFT másolat (MITT02/MITTO4) módszer: csak BFT-hez

- (1) Tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját, a LED kétszer felvillog, majd nyomja meg egyszer a második gombot, hogy belépjen a másolás BFT márkájú távirányító módba. (Miután az alap kód másolása sikeres volt, nyomja meg ismét kétszer röviden a második gombot, a LED 3-szor felvillog, és lépjen be a BFT folyamatos másolás 4 gombos módba.)

- (2) Nyomja meg egyszerre a BFT első két gombját, a másoló távirányító LED-je 2-szer felvillog, az alap kód másolása sikeres volt. Engedje el a BFT márkájú távirányító gombját, majd nyomja meg a BFT távirányító bármely gombját, a másoló távirányító LED-je 3-szor felvillog, majd égvé marad, ami azt jelenti, hogy a kód sikeresen másolásra került.

### BFT alapkód küldése:

Nyomja meg egyszerre a másoló távirányító első és negyedik gombját, a másoló távirányító BFT alapkódokat küld.

### CODIPLUG NOV2 & UNIK másolási módszer:

- (1) Az 1-es és 2-es gomb másolása: Tartsa lenyomva a D4 távirányító 1-es gombját, amikor a LED 2-szer felvillog és kialszik, majd nyomja meg kétszer a 2-es gombot, továbbra is lenyomva az 1-es gombot és nyomja meg a CODIPLUG bármely gombját, ha a D4 távirányító LED 3-szor felvillog és égvé marad, az azt jelenti, hogy jól lemásolta a CODIPLUG 2 gombja került ezzel a lépéssel.

- (2) A 3. és 4. gomb másolása: Tartsa lenyomva a D! 3. gombját, amikor a LED 2-szer felvillog és kialszik, nyomja meg 2-szer a D! 4. gombját, továbbra is lenyomva a 3. gombot, és nyomja meg egy új CODIPLUG távirányító bármely gombját, Ha a D! LED 3-szor felvillog és folyamatosan világít, az azt jelent, hogy a D! Teljesen lemásolta ezt az új CODIPLUG távirányítót.