


D7 típusú, duplikátor távirányító leírása


Másoljon 2 db távirányítót egybe. Akár 8 külön kódot is feltaníthat egy távirányítóra. 2 csatorna áll rendelkezésre, csatornánként 4 külön kódolható gombokkal. Csatornák közötti váltás az alábbi módon történik:

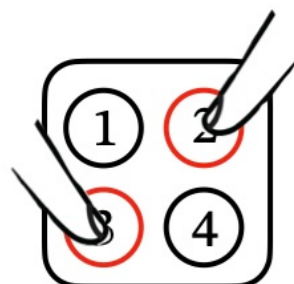

Nyomja meg egyszer a 2 és a 3 gombot legalább 2 másodpercig a kijelzőn villogva megjelenik kék színnel a csatorna száma, ezután elengedheti a gombot. A megjelenített aktuális csatornát tudja használni, illetve másolásokat tud végrehajtani a "kód másolása" fejezet szerint. Ha szeretne csatornát váltani ismét tartsa lenyomva 2+3 gombokat 2 másodpercig.

Memória törlés:

Nyomja meg egyszerre az 1-es és a 2-es gombot, a LED 3-szor villog. Engedje el a 2-es gombot (tartsa lenyomva az 1-es gombot), majd nyomja meg lassan 2-es gombot 3-szor, a LED gyorsan villog ezzel jelzi a kódok törlése sikerült.

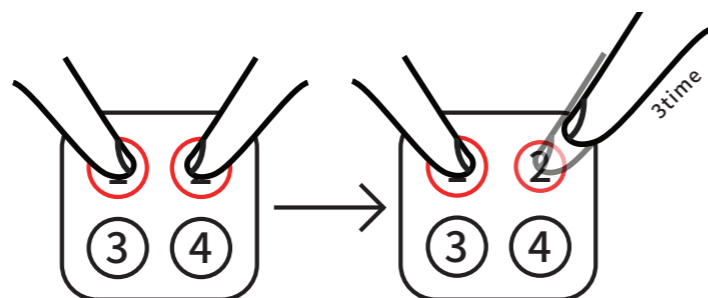


Kód másolása

Engedje el mindkét gombot a távirányító késze áll a másolásra. Tegye a duplikátor távirányítót a másolni kívánt távirányító közelébe.

Szemtől szemben másolás, nyomja meg és tartsa lenyomva azt a nyomógombot a duplikátor távirányítón amelyikre a tanítani szeretne, 2 villanással jelzi, hogy várja a kódot. Nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját amelyiket szeretné átteníteni. A duplikátor távirányítón a kijelző folyamatosan világít.

Ami azt jelenti, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént.

A többi gomb ugyanaz, mint a fenti gombmásolási módszer.

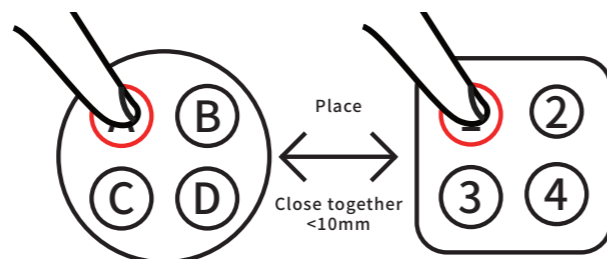


Ugró kód másolás

A fent leírt másolási módszer után az eredeti rádióvevőre is fel kell tanítani az új kódot, a gyártói leírás alapján.

Kód visszatöltés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 3-as és 4-es gombot a másoló távirányítón, amíg a LED gyorsan villogni nem kezd. Ezzel az utolsó kód információk visszaálltak.

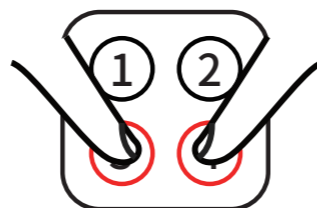


Speciális BFT másolat (MITT02/MITT04) módszer: csak BFT-hez

1. Memória törlése,
2. Tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját, a LED kétszer felvillan, majd nyomja meg egyszer a második gombot, hogy belépjen a másolás BFT márkájú távirányító módba.
3. Nyomja meg egyszerre a BFT első két gombját, a másolós távirányító LED-je villog, az alap kód másolása sikeres volt. Engedje el a BFT márkájú távirányító gombját, majd nyomja meg a BFT távirányító bármely gombját, a másoló távirányító LED-je 3-szor felvillan, majd égve marad, ami azt jelenti, hogy a kód sikeresen másolásra került.

Kód törlés csak egy gombról:

Nyomja meg egyszerre az 1-es és a 2-es gombot, a LED 3-szor villog. Engedje el a 2-es gombot (tartsa lenyomva az 1-es gombot), majd nyomja meg lassan 2-szer

azt a gombot amelyikről törölni szeretné a kódot és várjon 2 másodpercet. A LED folyamatosan villog, jelezve, hogy a törlés sikeres.

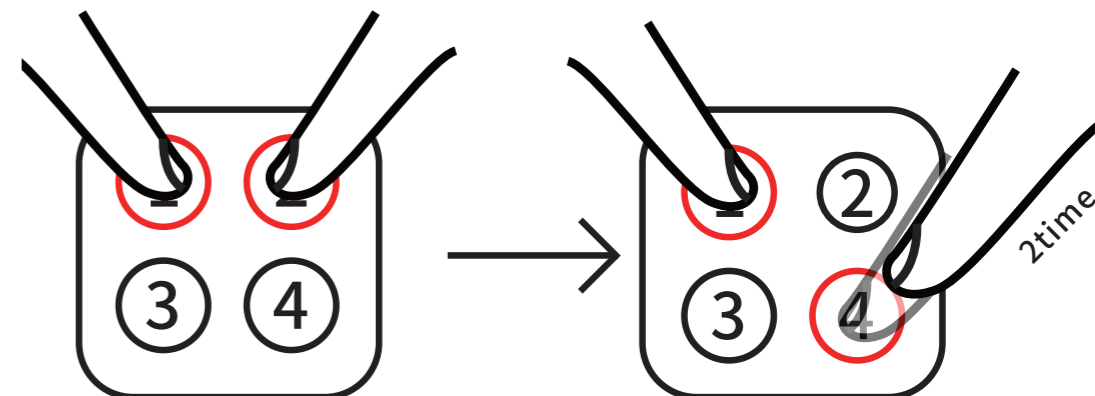

A fenti márkák másolásakor csak 1 gombot kell a D4-es távirányítóba másolni, a D4 egyszerre emlékezni fog az egyes modellek összes többi gombjára, nem kell egyenként másolni a gombokat (kivéve a Codiplug-típust).