





YET401PC-WTR

Egycsatornás intelligens vevőegység

RF433+Tuya

Felhasználói kézikönyv

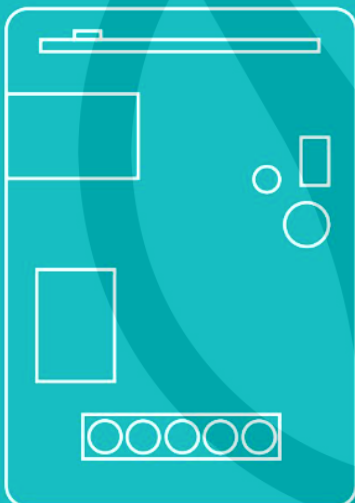

1 Termékáttekintés

A YET401PC-WTR (vezeték nélküli intelligens, 1 csatornás vevő) egy kettős rendszerű vezérlő, amely integrálja az RF 433mhz-et és a WIFI-t. A termék interfész kimenete egy kétirányú relé kapcsoló jele, amely lehetővé teszi a motor előre és hátra forgását, valamint a kapcsoló be- és kikapcsolását, valamint különféle speciális berendezések vezérlési követelményeit.



Főként elektromos ajtóknak és ablakoknak, emelőberendezéseknek, átjárókban, sorompókban, liftekben, ipari irányítástechnikában, biztonsági iparban és más területeken használják.


2 Termékjellemzők

Tuya APP hálózati kapcsolat támogatása 433,92 MHz-es rádiófrekvenciás kommunikáció támogatása

3 Specifikáció:

Üzemi feszültség	Váltóáram: 9~24V, egyenáram: 12~24V
Érintkezési áram	<20A @ 14VDC
WLAN szabvány	IEEE802.11b/g/n
Működési frekvencia	2,4G 2,5G (2400M) 2483,5 MHz/433 MHz
Titkosítás típusa	WEP/TKIP/AES
Biztonsági rendszer	WPA/WPA2
Vételi érzékenység	802.11 b: -91 dBm (11 Mbps) 802.11 g: -75 dBm (54 Mbps) 433 :-109 dB/m
Statikus áram	<100mA
Munkakörnyezet	-20°C +80°C 20% 93%
Tárolás környezet	-40°C +70°C 20% 93%
Távírányító kapacitás	<30
Kimenetek mód	Pillanatnyi reteszelés önreteszelő (Pillanatnyi üzemmód, amely egy beállítható időzítés)
Dekóder típusa	1527
Termék mérete	62 * 58,5 * 30,5 mm

4 Termékszerkezet és kapcsolási rajz:

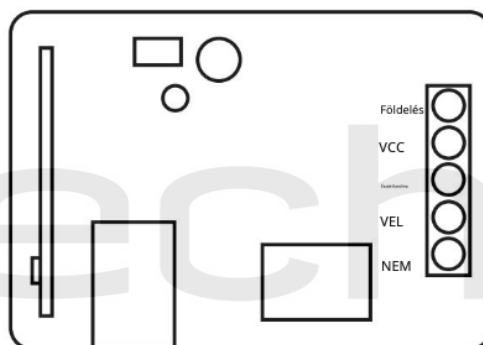


4.2 Termékprogramozási utasítás 1.

WIFI hálózati kapcsolat

Keress meg és töltsd le a „Tuya Smart” alkalmazást, majd fejezd be a regisztrációt. Kapcsold be a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t a mobiltelefonodon. A vevőegység bekapcsolásakor hálózati csatlakozási módba lép.

Kattints az „Eszköz hozzáadása” gombra az alkalmazásban az elérhető eszközök megkereséséhez, majd válassza ezt a lehetőséget. Vevő és WIFI jelszó megadása, kattints a következő lépésre, és várjon néhány másodpercet, amíg az eszköz sikeresen hozzáadódik.

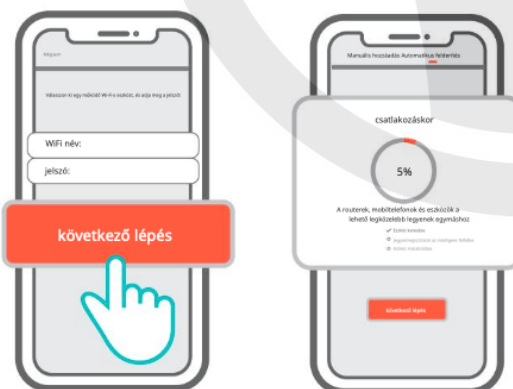

2 Távirányító programozása

Kattintson az ALKALMAZÁSRA az eszközeveérlő oldal megnyitásához, menjen a „beállítás” oldalra --- „RF távirányító beállítása” --- „hozzáadás”



Az alkalmazásban elkezd keresni az elérhető távirányítókat, Tartsa lenyomva a távirányító bármelyik gombját 10 másodpercen belül, amíg a rendszer nem jelzi, hogy sikeresen hozzáadta

