


YET2127MKB-V3,0 többfrekvenciás vezeték nélküli duplikátor

Termékleírások leírása

Négy csoport van (egy csoport négy kulcsértéket másolhat. a másik három kulcs automatikusan generálódik a gördülő kód másolása után.

- 10 típusú frekvencia másolása
- CAN egycsoportos kód törlése (egyetlen kód törlése)
- beállíthatja a csoportok számát (ha nem használ ennyi csoportot, elrejtheti)
- Másolhat néhány márka ugró kódú távirányítót.

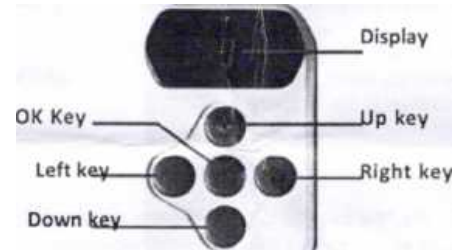

Termékspecifikáció

Feszültség	Lítium akkumulátor 3.7V150mA
Statikus áram	<40uA
Hőmérséklet	-40 C~*80' C
Átviteli teljesítmény	<10mW
Másolási frekvencia	299MHZ. 315MHZ. 330MHZ. 350MHZ. 390Mhz 430,5MHZ, 433,92MHZ. 418Mhz. 580Mhz. 868,35MHZ
Üzemi áram	S25mA
Másolatok mennyisége	16pcs távvezérlő kód másolható.
Méret	60mm*37,5mm* 13mm
Töltés	Támogatja az USB DC5V-t.
Másolás típusa	Ugró kód (korlátozott márka), Fix kód PT2264 HS2260 SMC5326 M1EM5E, Tanulási kód EV1527 HS2240 PT2240 HS527 stb.

Ugró kód márka távirányító típusa:

(Ezeknek a márkáknak a másolása automatikusan 4 gomb adatot generál.)

BFT	FAAC	MotorLine
BENINCA	KEY	DEA
DOORHAN	ATA-PTX4	PECCinin
	GBD	Centurion
	Nice-Smilo	FADINI

Kezelési utasítás

Bekapcsolás és csoport váltás:

Nyomja meg az „OK gombot”, és a képernyőn megjelenik a csoportszám legutóbbi, kikapcsolás előtti használata. 5 másodpercig nincs készenléti kikapcsolt képernyő. A rendszerindítás állapotában a 1-4 csoport ciklikus váltást jelent az „OK gomb” megnyomásával. Összesen 4 csoport van.

Tanulási funkció:

Indítási állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a tanulni kívánt gombot, és a képernyőn megjelenik az aktuális csoport, valamint amikor a kulcs tanulási állapotba kerül, az eredeti távvezérlőnek hosszú ideig meg kell nyomnia a tanulni kívánt gombot. Ha a másolás sikeres, a képernyő villog, és visszatér az aktuális csoportszámhoz, és a másolás sikeres.

BFT Duplicator

(1) nyomja meg és tartsa lenyomva a másolás távvezérlő „fel gomb” gombját, a képernyőn az aktuális csoport plusz látható. Amikor a kulcs belép a tanulási állapotba. Tartsa ezt a gombot, és röviden nyomja meg egyszer az egyéb gombot, és lépjen be a BFT márka másolásának távvezérlési módba.



(2) helyezze a BFT márkájú távvezérlőt közel a másolás távvezérlőhöz, nyomja meg egyszerre a BFT első két gombját, a másolás távvezérlő képernyője kétszer felvillan, a másolás sikeres. Engedje fel a BFT távvezérlő gombját, nyomja meg a BFT távvezérlő bármelyik gombját, a távvezérlő képernyője villog, ami azt jelenti, hogy a kód megkettőzése sikeres volt.

Kód törlése:

Bekapcsolási állapotban nyomja meg egyszerre a „fel” és a „le” gombot, és a képernyő 3-szor felvillan. Ezután nyomja meg az egyik gombot 3-szor a képernyő folyamatos villogásának megtekintéséhez, az aktuális csoport adatai eltávolításra kerültek.

Visszaküldési kód:

Bekapcsolási állapotban nyomja meg egyszerre a „bal gomb” és a „jobb gomb” gombot, a képernyő folyamatosan villog, az aktuális csoport adatai visszaállíthatók.

Frekvencia beállítása:

Nyomja meg az „OK gombot” 5 másodpercig, a képernyőn az „U” felirat látható, az „OK gomb” gomb nyomva tartásával, majd nyomja meg a „jobb” gombot, engedje fel az „OK gombot” és a „jobb” gombot a frekvencia kiválasztásához. Ezután a képernyőn megjelenik a „0”. Nyomja meg a „jobb oldali gombot”, és jelenítse meg az érték növekedését 1. Nyomja meg a „bal oldali gombot”, az érték 1-re csökken. A beállítás után nyomja meg az " OK gombot " a működési frekvencia mentéséhez.

Az alábbi gyakorisági szám a következőket mutatja:

Szám	Frekvencia
0	433,92MHZ
1	315MHZ
2	330MHZ
3	868,35MHZ
4	299MHZ
5	350MHZ
6	390MHZ
7	418MHZ
8	430,5MHZ
9	580MHZ