

# G-ONE 2210

## Remote Control Duplicator

- 1 for all
- Fixed code and Rolling Code
- Multi-frequency & auto scan
- Easy duplicating
- Patent right reserved

RCRR means:  
Rolling Code Receiver Register

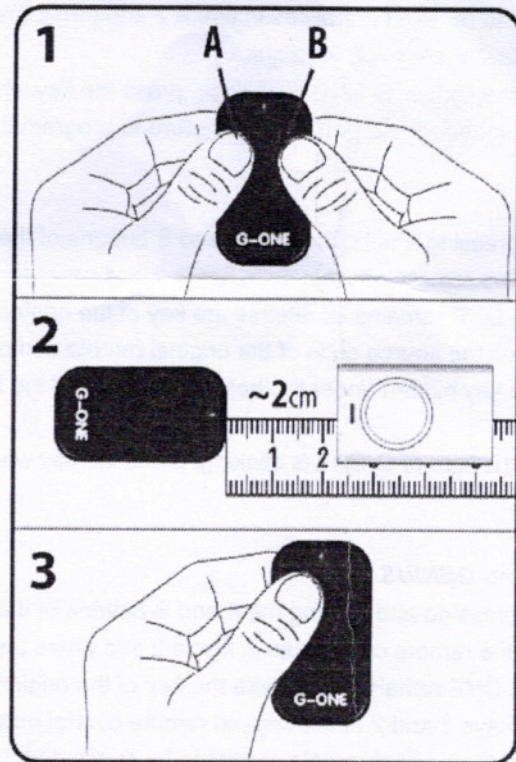


Table 1

ACM	CLEMSA	GIBIDI	MONSEIGNEUR	QUASAR
ADYX <sup>RCRR</sup>	CPS	GULLIVER	MOOVO <sup>RCRR</sup>	RIB
AERF	DASPI <sup>RCRR</sup>	HORMANN	MOTOR LIFT	ROPER
ALLMATIC <sup>RCRR</sup>	DEA SYSTEM	JAY	NICE <sup>RCRR</sup>	SABUTOM
APERIO	DELMA	JCM	NOLOGO	SEAV
APERTO	DICKERT	KBLUE	NORMSTAHL	SECULUX
APRIMATIC <sup>RCRR</sup>	DITEC <sup>RCRR</sup>	KEY	NORTON	SECURVERA
ATA	DOITRAND	KING GATES	NOVOFERM	SERAI
AVIDSEN	DOORHAN	KLING	NOVOTECNICA <sup>RCRR</sup>	SILVELOX
BALLAN	DOORMATIC	LABEL	O&O <sup>RCRR</sup>	SIMINOR
BENINCA <sup>RCRR</sup>	DUCATI	LEB	OG	SOMFY
BESIDE	ECOSTAR	LIFE	OPENOUT	SOMMER
BFT <sup>RCRR</sup>	ELBE	LIFT MASTER	PECCINN	STAGNOLI
CAME	ELCA	LINCE	PORTAMATIC	TAU <sup>RCRR</sup>
CARDIN <sup>RCRR</sup>	ERREKA	LINEAR	PRASTEL <sup>RCRR</sup>	TELCOMA
CASAL	FAAC <sup>RCRR</sup>	MA	PROEM	TOR LIFT
CASIT	FADINI <sup>RCRR</sup>	MARANTEC	PROGET	V2 <sup>RCRR</sup>
CELISA	FERPORT	MERLIN	PROLIFT	VDS <sup>RCRR</sup>
CENTURION	GENIE <sup>RCRR</sup>	MERLIN2.0	PROTECO	CRAWFORD
CHAMBERLAIN	GENIUS <sup>RCRR</sup>	MHOUSE <sup>RCRR</sup>	PUJOL <sup>RCRR</sup>	

## **A) PROGRAMOZÁS:**

### **- Standard**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a G-ONE A és B gombjait, amíg a LÁMPA villogni nem kezd.
2. Helyezze a távirányítókat a 2. ábrán látható módon, és nyomja meg az eredeti távirányító gombját, amíg meg nem jelenik

A G-ONE fénye gyorsan villogni kezd.

3. Amíg a G-ONE fénye villog, nyomja meg azt a gombot, ahová programozni szeretné az éppen megszerzett billentyűt.

Pt.: Kérjük, ismételje meg az előző eljárást a fennmaradó kulcsok programozásához

### **-BFT**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a G-ONE A és B gombjait, amíg a LÁMPA villogni nem kezd.
2. Helyezze a távirányítókat a 2. ábrán látható módon, és nyomja meg az eredeti távirányító gombját, amíg meg nem jelenik

A G-ONE fénye továbbra is világít; engedje el az eredeti kulcsot, és várja meg, amíg a G-ONE fénye villogni kezd.

3. Küldje el az eredeti távirányító forráskódját az 1. és a 2. gombok együttes megnyomásával (az előző modellekben

van egy kulcs elrejtve a távirányító hátulján lévő lyuk alatt), a fény gyorsan villogni kezd; engedje el a kulcsok.

4. Miközben a G-ONE fénye villog, nyomja meg azt a gombot, ahová szeretné programozni az éppen megszerzett billentyűt; a fény megfordul

### **-FAAC és GENIUS**

1. Tartsa lenyomva a G-ONE A és B gombját egyszerre, amíg a LIGHT villogni nem kezd.

2. Helyezze a távirányítókat a 2. ábrának megfelelően, és nyomja meg a duplikálandó eredeti távirányító gombját, amíg a

G-ONE lámpája világítani kezd; engedje el az eredeti távirányító gombját, és várjon, amíg a G-ONE lámpája villogni kezd.

3. Nyomja meg az eredeti távirányító 1. és 2. gombját, amíg a fény villogni nem kezd; engedje el a gombokat, és nyomja meg újra.

az eredeti távirányító duplikálandó gombját, a G-ONE fénye gyorsan villogni kezd: engedje el a gombot.

4. Miközben a G-ONE lámpája villog, nyomja meg azt a billentyűt, amelyre az imént megszerzett billentyűt kívánja programozni; a lámpa kigyullad, kialszik.

### **-V2**

1. Tartsa lenyomva a G-ONE A és B gombját egyszerre, amíg a LIGHT villogni nem kezd.

2. Helyezze a távirányítókat a 2. ábrának megfelelően, és nyomja meg a duplikálandó eredeti távirányító gombját, amíg a

G-ONE lámpája világítani kezd; engedje el az eredeti távirányító gombját, és várjon, amíg a G-ONE lámpája villogni kezd.

3. Nyomja meg újra az eredeti távirányító ugyanazt a billentyűjét, a G-ONE fénye gyorsan villogni kezd: engedje el a

gombot.

4. Miközben a G-ONE lámpája villog, nyomja meg azt a billentyűt, amelyre az imént megszerzett billentyűt kívánja programozni; a lámpa kigyullad. Kialszik.

## **B) AZ EREDETI KÖZPONTI EGYSÉG MEGSZERZÉSE:**

- Az RCRR funkcióval (lásd a márkákat az 1. táblázatban)

Megjegyzés: Az RCRR azt jelenti: Rolling Code Receiver Register (Gördülő kód vevő regiszter)

1. Helyezkedjen el az eredeti vevő közelében.

2. Tartsa lenyomva és tartsa lenyomva a G-ONE C és D gombjait, amíg a LÁMPA kialszik; engedje fel a gombokat.

3. Amíg a lámpa gyorsan villog, nyomja meg a programozott gombot. Várja meg, amíg a lámpa megáll a villogásban.

- A többi márkához lásd a 2. táblázatot.