

Wifi video kaputelefon Használati útmutató

KW02-TUYA



Web: www.vantech.hu

E-mail: vantech@vantech.hu

Tisztelt felhasználók,

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Kérjük, ne felejtse el mellékelni ezt a kézikönyvet, ha a terméket harmadik félnek küldi.

Bevezetés

Az KW02 plus TUYA Wi-Fi videós kaputelefon a Tuya Smart alkalmazáson keresztül történő kommunikációra és beléptetés-ellenőrzésre lett tervezve. A 802.3af szabványnak megfelelő PoE tápellátási képesség még sokoldalúbbá és könnyebben telepíthetővé teszi a készüléket. Az intelligens videós kaputelefon lehetővé teszi, hogy a lakók akkor is értesüljenek a látogató érkezéséről, ha éppen nem tartózkodnak otthon. A Tuya platform segítségével a készülék továbbítja a kamera képét a okostelefonon található alkalmazásnak, lehetővé téve a kétirányú hangkommunikációt az ajtó előtt álló személlyel. A készülék lehetővé teszi az elektromágneses zár távirányítását okostelefon vagy táblagép segítségével. A termék mozgásérzékelő funkcióval is rendelkezik, amely képes rövid videókat rögzíteni egy Micro SD kártyára. A videós kaputelefon vezeték nélkül csatlakoztatható az KW02/RELAY reléhez és az KW02/CHIME ajtócsengőhöz. **A Tuya egy nemzetközi otthoni automatizálási platform, amely több ezer, különböző gyártók termékeinek integrálását teszi lehetővé.**

Csomag tartalma

Kérjük, ellenőrizze a csomagot a következő tételeknél:

- 1 x KW02 kültéri egység
- 1 x DC5V tápegység (EU csatlakozó)
- 1 x POE kábel csatlakozóval
- 3 x vezeték csatlakozóval
- 1 x angol felhasználói kézikönyv
- 7 x proxy kulcs
- 1 x beltéri csengő 230V dugvillával (opcionális)
- Szerelőcsavarok

Specifikációk

Jellemzők	Specifikációk
Érzékelő:	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Felbontás:	1920 x 1080 px - 1080p
Lencse:	2.0 mm F1.2
Látószög:	140°
IR megvilágító:	5 ... 10 m
Beépített proxy olvasó:	EM 125kHz
Wi-Fi szabvány	2.4 GHz Wi-Fi GHz IEEE 802.11 b/g/n
Hálózati interfész:	10/100 Mbit/s Fast Ethernet, RJ-45 aljzat
Memória	Micro SD kártya támogatás akár 256 GB-ig (helyi felvétel lehetséges) / Felhőalapú működés
Különböző felvételi módok	a felhasználók kiválaszthatják a felvételi időtartományt a nap folyamán, és beállíthatnak egy adott felvételi módot: mozgásérzékeléses felvétel, manuális felvétel, ütemezett felvétel
Nappali/éjszakai mód	Nappali/éjszakai mód
Kommunikáció	Kétirányú kommunikáció max 5 online felhasználó
Zárvezérlés	2 x Relé kimenet
Harmadik fél kompatibilitás	Kompatibilis a Google Home, Amazon Echo rendszerekkel
Tápellátás:	12 V DC / 1 A (tápegység mellékelve) / 48 V PoE
Ház:	Alumínium + műanyag (ABS)
Szín:	Ezüst
Behatolás elleni védelem: IP44	Behatolás elleni védelem: IP44
Üzemi hőmérséklet:	-20 °C ... 55 °C
Súly:	0,22 kg - Vezeték nélküli kapucsengő kamerával
Méret:	141 x 87 x 25 mm - Vezeték nélküli kapucsengő kamerával burkolat nélkül
Garancia:	1 év

Beállítási útmutató

Töltse le és telepítse az alkalmazást

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a termék csomagolásában megadott QR-kódot, vagy keressen rá a „TuyaSmart” vagy a „SmartLife” kifejezésre az App Store-ban (iOS) vagy a Google Playen (Android). Regisztráljon egy fiókot az e-mail címével, és állítson be egy jelszót. Ellenőrizze a levélszemét e-mail mappáját, ha nem kapja meg az ellenőrző kódot.

Méretetek és egység részletek



Felkészülés a Csatlakozásra


- Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik a **2,4GHz WiFi hálózat**. Ez a kamera nem támogatja az 5GHz-es WiFi-t.
- Bluetooth és helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése okostelefonján.

3 alkatrészlista




Választható

4 Rendszerdiagram

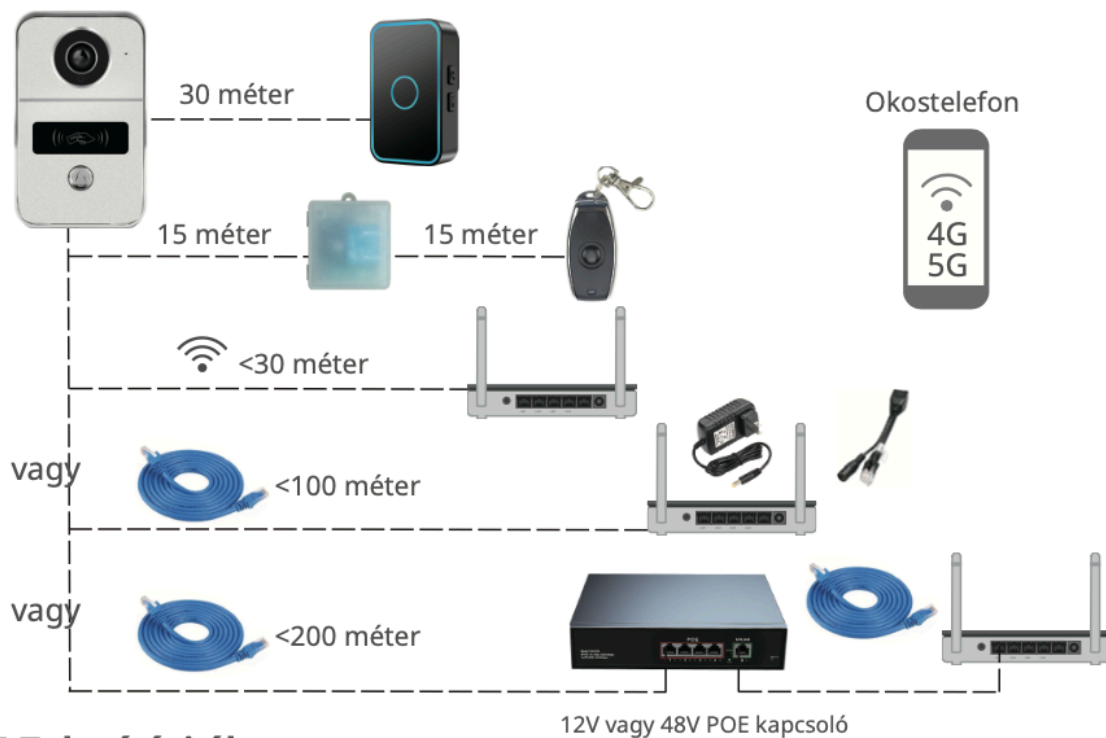



5 Telepítési ábra

A csengőt 1,4–1,7 méter magasságban kell felszerelni, kerülni kell a napsütést és az esőt. 2 csavarral vagy ragasztószalaggal rögzíteni kell a csengőt a falhoz, fa laphoz, ajtóhoz. 86-os dobozra is felszerelhető.

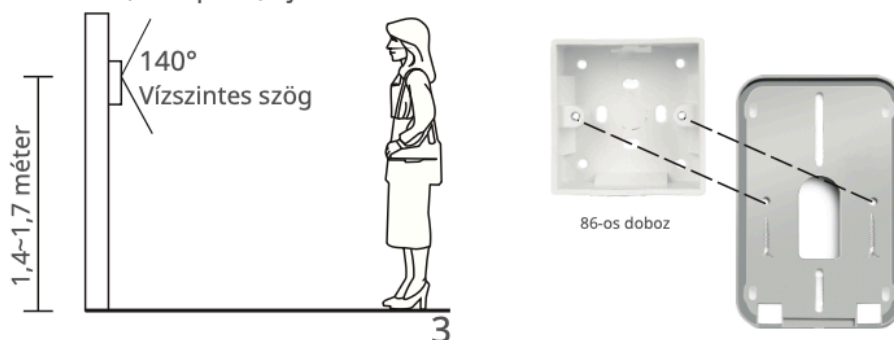

Fúrjon három lyukat a fúrófejjel. Az egyik lyuk elég nagy ahhoz, hogy átmenjen rajta a LAN-kábel; használjon tipliket, ha téglára vagy betonra szereli a videós kapucsengőt.


1. Távolítsa el az esővédő huzat csavarjait
2. Az esővédő elkülönül a csengőtől
3. Helyezze be a TF-kártyát
4. Rögzítse az esővédőt két csavarral

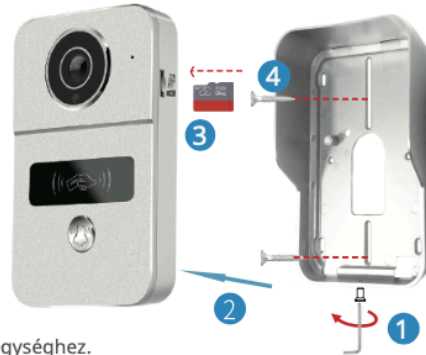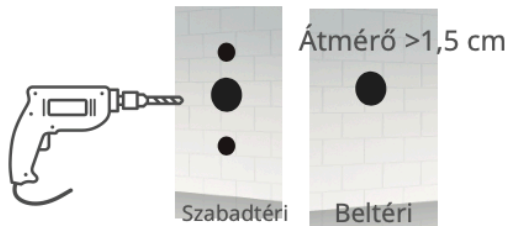

- 1. lehetőség:** Csatlakoztassa a csengőt a WiFi-hez és a 12 V-os tápegységhez.

Győződjön meg arról, hogy erős WiFi kapcsolat van a videós kapucsengő helyén.

5. Csatlakoztassa az egyenáramú kábelt a konnektorba
6. Vezesse át az egyenáramú kábelt a falon lévő lyukon
7. Csatlakoztassa az esővédőt a házhoz, és rögzítse az alsó csavarokat.
8. Csatlakoztassa a 12 V-os tápegységet az egyenáramú kábel női végéhez

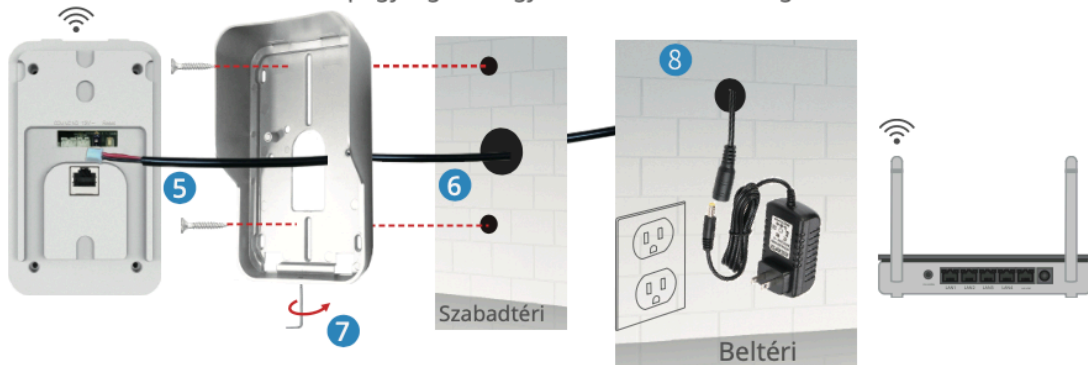


2. lehetőség (ajánlott):

A hálózati kábel egy szabványos konnektorba van csatlakoztatva.

12 V-os router vagy 12~15 V vagy 48 V-os POE switch.

5. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a csengő hálózati portjához
6. Helyezze fel az esővédőt a csengőre, és rögzítse az alsó csavarokat.
7. Csatlakoztassa a csengőt LAN-kábellel az RJ45 porton keresztül a POE injektorhoz és a routerhez.

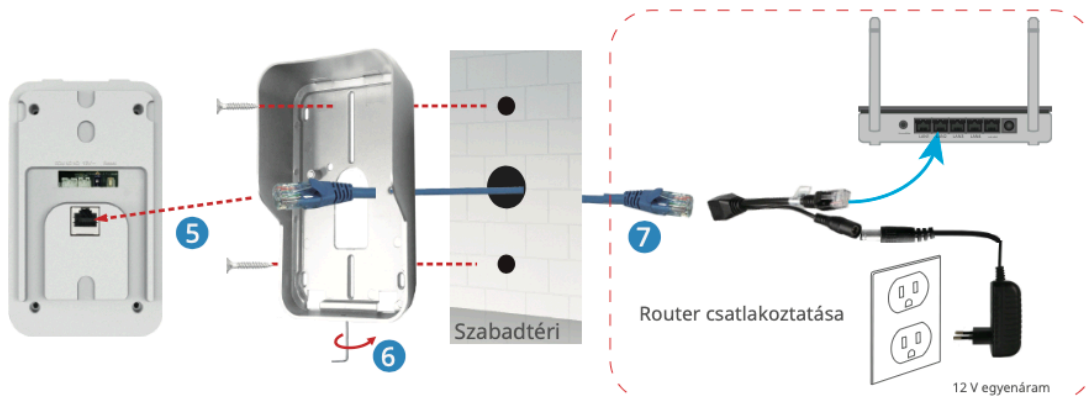


8. Vagy csatlakoztassa a csengőt LAN-kábelrel az RJ45 porton keresztül a POE switchhez.




6 Beállítások feloldása

Kérjük, ellenőrizze a meglévő elektronikus zár áramerősségét, mivel a mellékelt töltő 12 V-os tápegységhez való.

1. A Connect zár bekötési rajza.

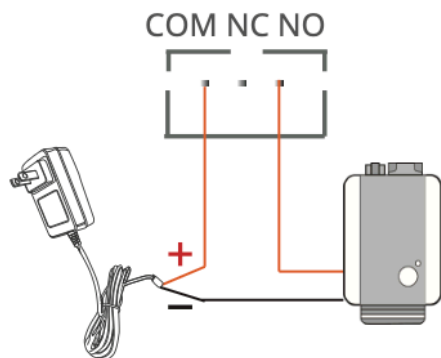


Csatlakoztassa az elektromos zárat

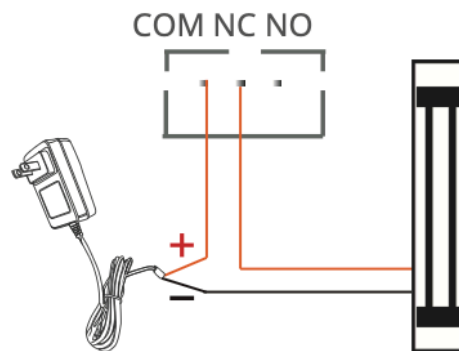

Csatlakoztassa a mágneses zárat

2. Feloldó vezérlő bekötési rajza (opcionális)

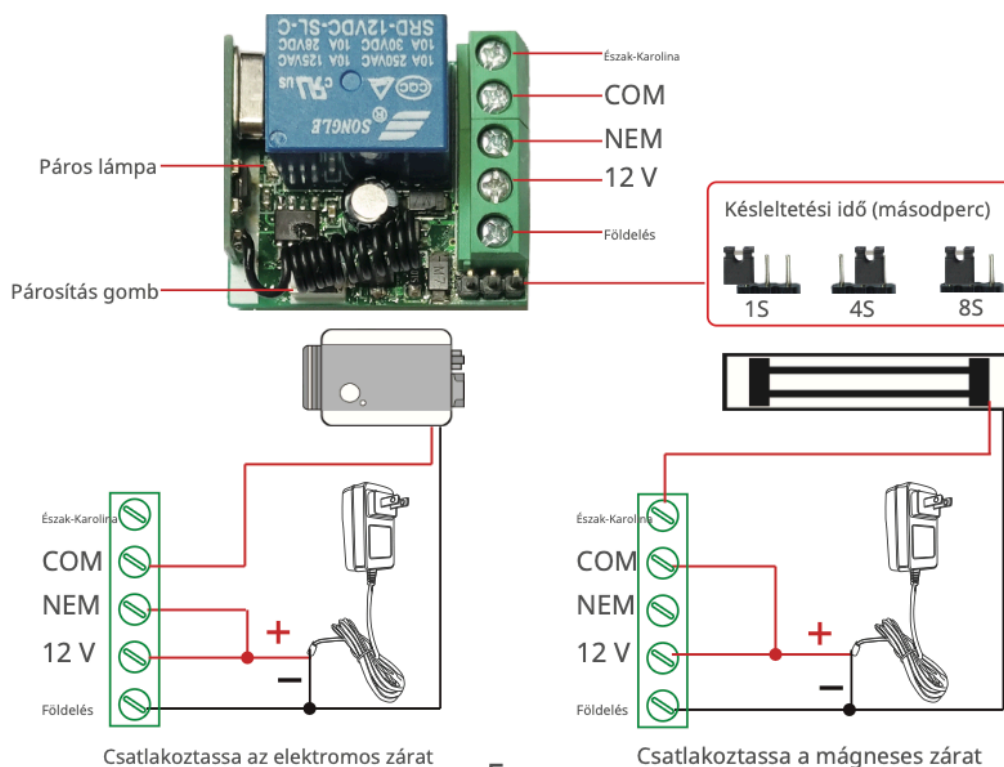

Csatlakoztassa az elektromos zárat

Csatlakoztassa a mágneses zárat

7 Eszközpárosítás

1 Párosítsa a beltéri csengőt az okos kapucsenegővel

1. Tartsa lenyomva a beltéri csengő „hangerő” gombját, amíg a lámpa folyamatosan világít, majd nyomja meg hosszan az IP videós kapucsenegő „hívás” gombját a párosításhoz.

2. Törölje a párosítást

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beltéri csengő „Hangerő” gombját a tápegység csatlakoztatása nélkül, majd csatlakoztassa a tápegységet, amíg a lámpa folyamatosan világít.

2 Párosítsa a feloldásvezérlést az intelligens kapucsenegővel

1. Nyomja meg a feloldó vezérlő „párosítás” gombját, a párosítás jelzőfénye egyszer felvillan, majd nyomja meg az alkalmazás „Feloldás” ikonját, a párosítás jelzőfénye tovább villogni fog.

2. Ezután nyomja meg ismét a feloldó vezérlő „párosítás” gombját, a lámpa villogása abbamarad, majd nyomja meg ismét az alkalmazás „Feloldás” ikonját, a párosítás jelzőfénye többször felvillan. A párosítás sikeres.

3. Törölje a párosítást

Nyomja meg a feloldó vezérlőn található „párosítás” gombot több mint 3 másodpercig, amíg a lámpa ki nem gyullad.

3 Távirányító párosítása a feloldásvezérléssel

1. Nyomja meg a feloldó vezérlő „párosítás” gombját, a párosítás jelzőfénye egyszer felvillan, majd nyomja meg a távirányító „feloldás” gombját, a párosítás jelzőfénye folyamatosan villogni fog.

2. Ezután nyomja meg ismét a feloldó vezérlő „párosítás” gombját, a párosítás jelzőfénye abbahagyja a villogást, majd nyomja meg ismét a távirányító „feloldás” gombját, a párosítás jelzőfénye többször felvillan. A párosítás sikeres.

8 RFID-kártya beállításai

A gyári alapértelmezett beállítás 1 adminisztrátori hozzáadó kártyát (sárga), 1 adminisztrátori törlési kártyát (piros), 5 felhasználói kártyát (kék) tartalmaz, az azonosítókártya működési frekvenciája 125 kHz.

1 Adminisztrátori kártya beállítása

1. Ha a személyi igazolvány beállító gombja „be” állásba van állítva, mind a piros, mind a sárga lámpa világít.

2. Ezután húzza le a személyi igazolványt, a kártya az adminisztrátori kártya lesz, a kék fény nem világít.

3. Ezután húzza át a második kártyát, a kártya az adminisztrátori törlési kártya lesz, a piros lámpa kialszik.

4. Állítsa az azonosítókártya-beállító gombot az '1' állásba, majd lépjen ki a beállítási módból.



2 Felhasználói kártya hozzáadása

1. Húzza át az adminisztrátori hozzáadás kártyát

2. Ezután húzza le a személyi igazolványt, a kártya lesz a felhasználói kártya

3. Folytassa a személyi igazolvány lehúzását a felhasználói kártya hozzáadásához. 4. Húzza át az adminisztrátori hozzáadás kártyát

3 Felhasználói kártya törlése

1. Húzza át az adminisztrátori törlési kártyát 2. Ezután húzza le a személyi igazolványt, majd törölje a felhasználói kártyát

3. A felhasználói kártya törléséhez folytassa a kártya húzását 4. Húzza át az adminisztrátori törlési kártyát

4 Az összes felhasználói kártya törlése

1. Először húzza át az adminisztrátori törlési kártyát 2. Ezután húzza el az adminisztrátori hozzáadás kártyát

3. Ezután húzza át újra az adminisztrátori törlési kártyát, tehát törölje az összes felhasználói kártyát!

9. Alkalmazás letöltése

1. Keresd a „Tuya Smart” vagy a „Smart life” kifejezést az APP áruházban vagy a Google Play áruházban.

a telefonrendszer szerint.

2. Olvasd be a QR-kódot a letöltéshez.



Felhasználói kézikönyv KW02 - TUYA

10 Regisztráció és bejelentkezés


- 1.Kérjük, regisztráljon, amikor először használja az APP-ot.
- 2.Miután bejelentkeztél az alkalmazásba, adj hozzá eszközöket a család létrehozása után. Az alkalmazás kezdőlapjának jobb alsó sarkában kattints az „Én” -> „Otthonkezelés” -> „Otthon létrehozása” menüpontra, töltsd ki az adatokat, és mentsd el. A létrehozó lesz a család tulajdonosa, beállíthatod a ház tulajdonosát vagy a közös tagokat.
- 3.Miután a ház tulajdonosa hozzáadta az eszközt, az otthon többi tagja is automatikusan hozzáadja azt. A csengő hozzáadása után az otthon összes tagja feloldhatja a megosztott fiókok feloldását.
20 adminisztrátort vagy otthoni tagot adhatsz hozzá.
- 4.A videós kapucsengő egy magasabb biztonsági szintű eszköz, ezért az eszközt el kell távolítani az eredeti fiókból, mielőtt egy másik fiókhoz lehetne kötni.

11 Eszköz hozzáadása az alkalmazáshoz

- 1 Kattintson a kezdőlap jobb felső sarkában található „+” jelre.


11.1 QR-kód és EZ Mode kapcsolat, ha a csengő WiFi-hez csatlakozik

- 2 Válassza a „Manuális hozzáadás” -> „Biztonsági és videomegfigyelési rendszer” -> „Intelligens ajtócsengő” lehetőséget.

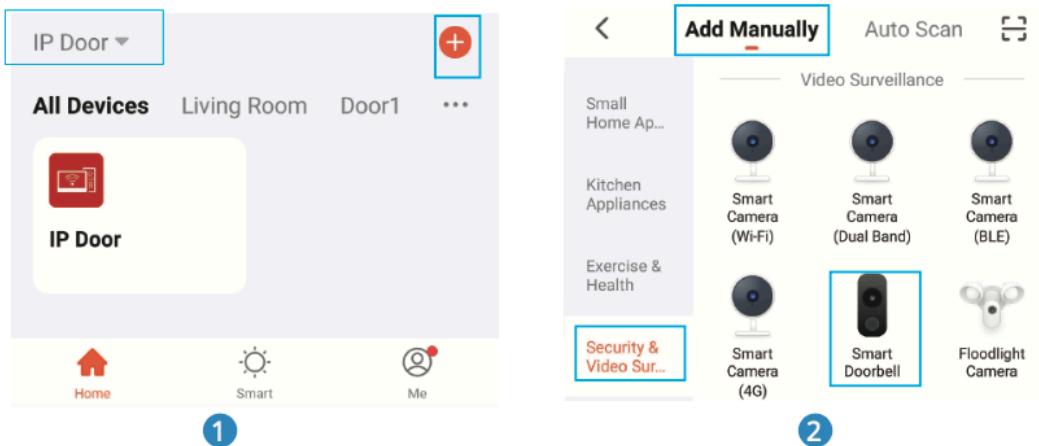

- 3 Válassza a „QR-kód” lehetőséget.


- 4 A csengő kék fénye gyorsan villog, ellenőrzés után kattintson a "Tovább" gombra.

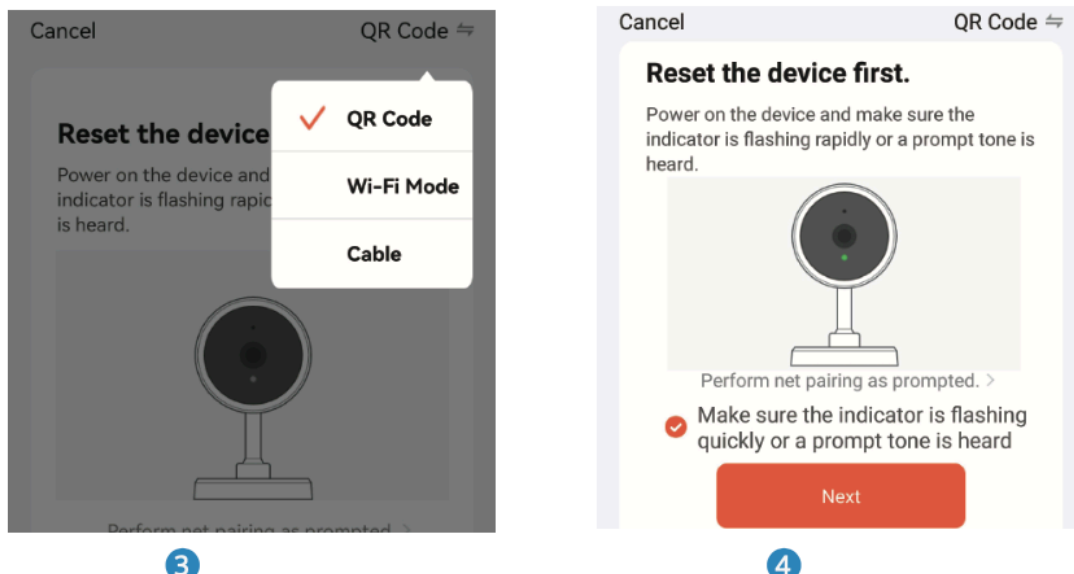


Felhasználói kézikönyv KW02 - TUYA

A csengő csak a 2,4G-s WiFi jelet támogatja, az 5G-s WiFi jelet nem!

- 5 Válassza a 2,4 GHz-es WiFi lehetőséget, adja meg a WiFi jelszót, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- 6 Egy QR-kód jelenik meg az alkalmazásban. Kérjük, olvassa be a QR-kódot 15-20 cm távolságból. Miután meghallotta a csengő hangját, kattintson az „I Heard a Prompt” (Hallottam egy üzenetet) gombra.

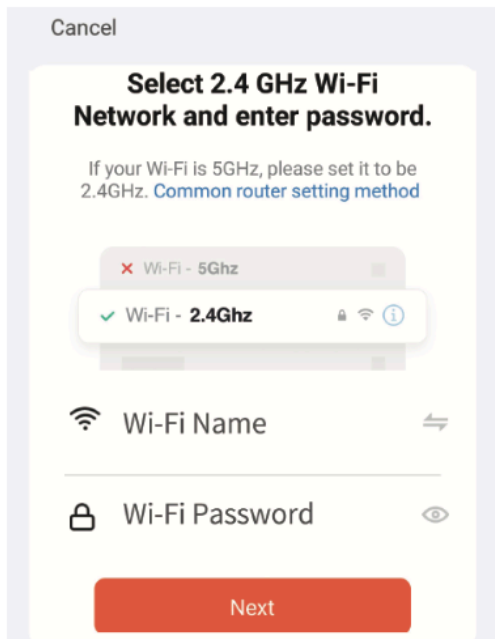


5

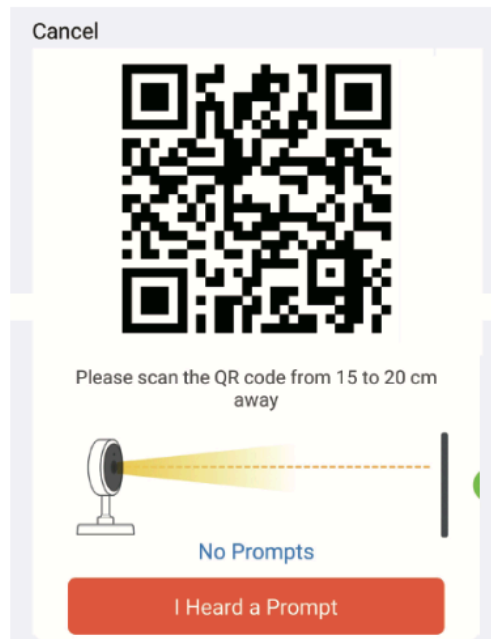


6

- 7 Írja be az „Eszköz hozzáadása...” menüpontot, majd az „Eszközök keresése” lehetőséget. -> „Regisztráció a felhőn” -> „Eszköz inicializálása” lehetőséget.
- 8 A befejezés után a hozzáadás sikeresen megtörtént, módosíthatja az eszköz nevét, és a „Kész” gombra kattintva befejezheti az eszköz hozzáadását.

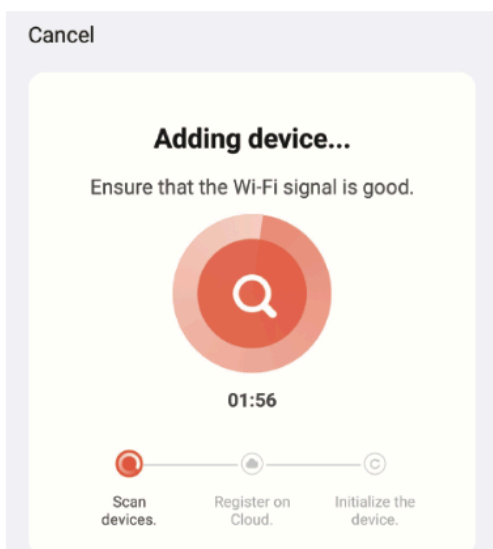

7

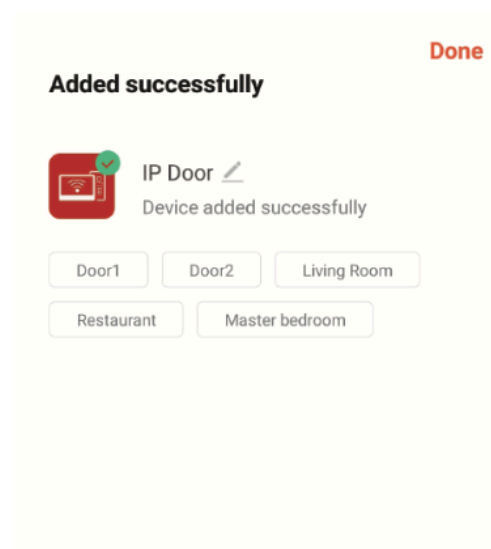


8

11.2 Vezetékes hálózati kapcsolat 1

„Manuális hozzáadás” -> „Kábel”


- 1 Kattintson az alkalmazás kezdőlapjának jobb felső sarkában található „+” jelre.
- 2 Válassza a „Manuális hozzáadás” -> „Biztonsági és videomegfigyelési rendszer” -> „Intelligens ajtócsengő” lehetőséget.
- 3 Válassza a „Kábel” lehetőséget. Az ellenőrzés után kattintson a „Tovább” gombra, ha a csengő kék fénye gyorsan villog.
- 4 Csatlakozásra vár.
- 5 Válassza ki a hozzáadandó eszközt.

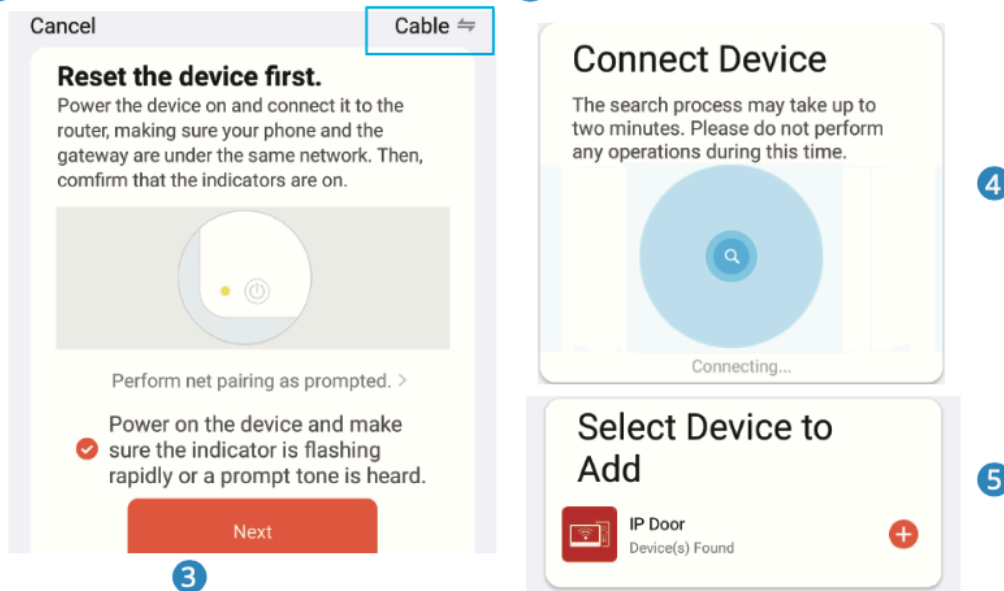

- 6 Várja meg a „Eszköz található” -> „Regisztráció a felhőbe” -> „Eszköz inicializálása” feliratot.
- 7 A befejezés után a hozzáadás sikerességét jelzi, módosíthatja az eszköz nevét, és a „Befejezés” gombra kattintva beléphet a videó felületre.

2 „Automatikus szkennelés”


- 2 Válassza az „Automatikus szkennelés” lehetőséget.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt, majd kattintson a „Tovább” gombra. A
- 4 Várja meg a kapcsolatot.
- 5 „Kész” gombra kattintva a hozzáadás sikeresen megtörtént.

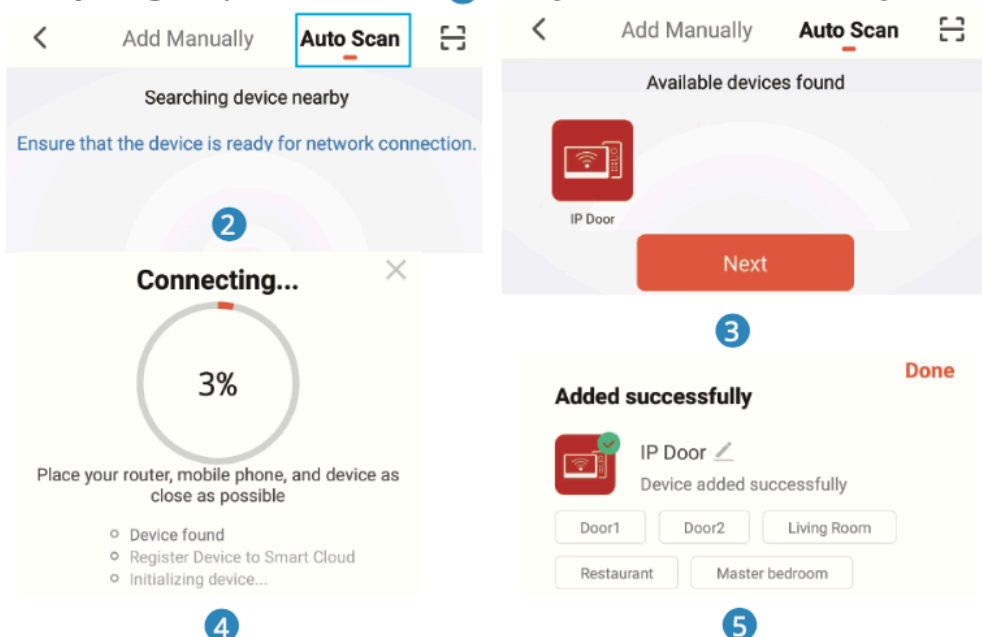


12 Élő videó megtekintése

Kattintson az eszközre az élő képernyő megnyitásához,

Fényképeket készíthetsz, beszélhatsz, videózhatsz, feloldhatod a zárolást, lejátszhatsz (TF kártya) és megnézheted az albumokat.

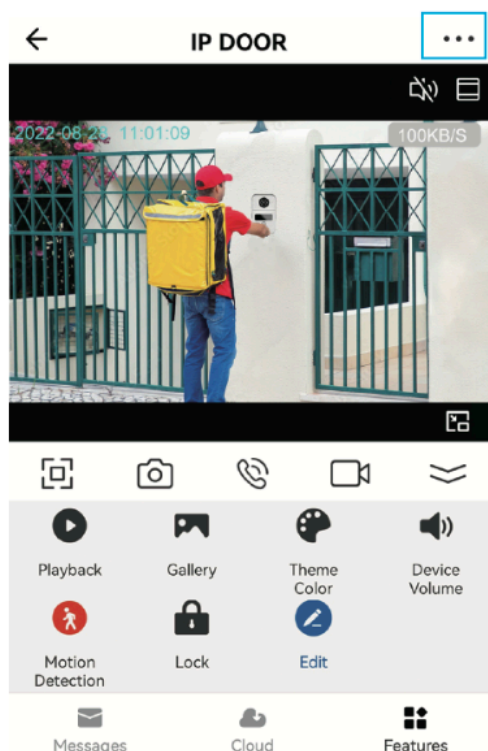

Kattintson a jobb felső sarokban található gombra a beállítási felület eléréséhez.

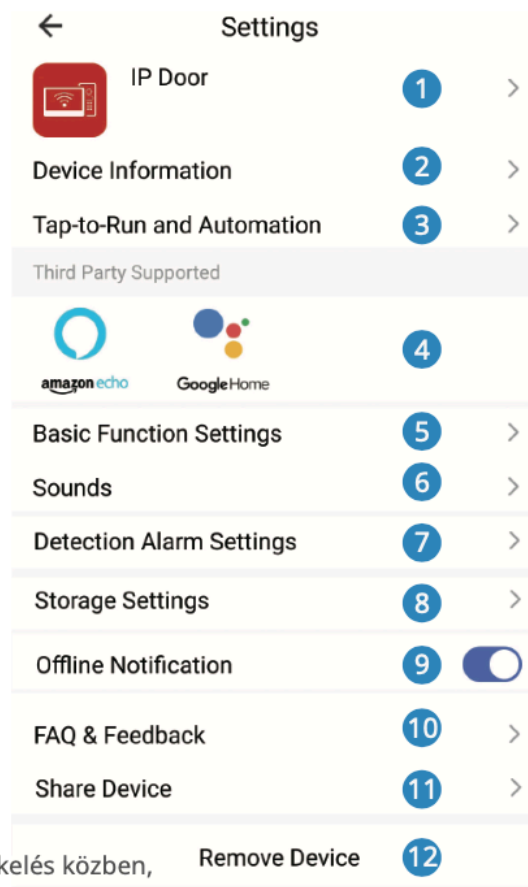

Feloldás: Feloldás és az összes rekord mentése.

Üzenet: Fotók és videók készítése közben

bejövő hívások vagy mozgásérzékelés.

Felhő: A felhőben tárolt fényképek és videók

a szerveren bejövő hívások vagy mozgásérzékelés közben,

ne aggódjon a csengő elvesztése miatt.

- 1 Módosítsa az eszköz ikonját, nevét és helyét.
- 2 IP-cím, azonosító és időzóna megtekintése. Csatlakozás az
- 3 Konfigurálja az eszköz automatizálását.
- 4 Amazon Echo-hoz vagy a Google Home-hoz.
- 5 1 Kapcsolja be/ki a csengőgomb világítását 2 A képernyő vízszintes tükrözése. Állítsa
- 6 be a csengő hangerejét
- 7 Mozgásérzékelés be/ki, riasztási érzékenység és riasztási időtartam beállítása.
- 8 Ellenőrizze a memóriakártya kapacitását, és formázza meg a memóriakártyát. A
- 9 készülék 30 perc elteltével elküldi a riasztási információk listáját az alkalmazásnak.
- 10 Kérjük, gondosan ellenőrizze a gyakori problémákat.
- 11 Írja be a megosztani kívánt felhasználó mobiltelefonszámát vagy e-mail címét,
- 12 Az eszköz eltávolítása után az eszköz nem jelenik meg az eszközök listájában.

A „Befejezés” gombra kattintva a megosztott felhasználó nem tudja feloldani a zárolást.

Csatlakoztassa ezt a csengőt az európai számítógéphez: <https://protect-eu.ismartlife.me>,
Csatlakoztassa ezt a csengőt az Egyesült Államok számítógépes oldalához
<https://protect-us.ismartlife.me>, A számítógép tud beszélni, képeket és videókat készíteni.

13 Csengetés és mozgásérzékelés

1. Miután a látogató megnyomja a hívás gombot, küldjön online értesítéseket



Tuya Okos Most

Csengő

2. A mobiltelefon készenléti állapotáról a következő push értesítések jelennek meg



Tuya Smart 1m


V

Mozgás észlelve


Az IP ajtó mozgást észlelt

Látogatód van

IP ajtó, valaki csönget

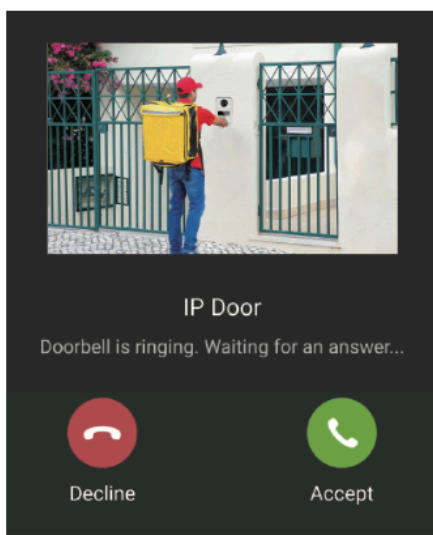


Kattintson a jobb felső sarokban található „Beállítások” ikonra a belépéshez értesítések push beállításai

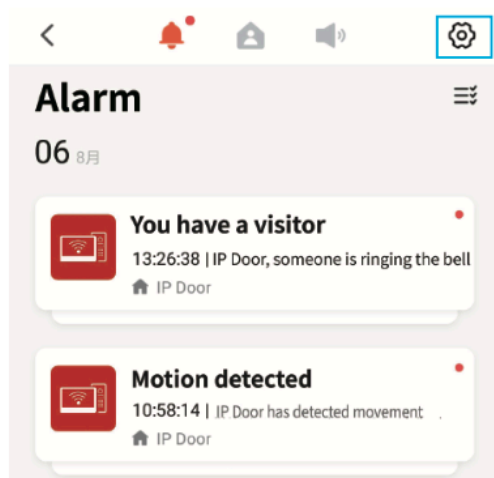

2.1 Kattintson a "**Mozgás észlelve**" a riasztási üzenet megadásához

2.2 Kattintson a "**Látogatód van**" hogy belépjen az élő videóba.


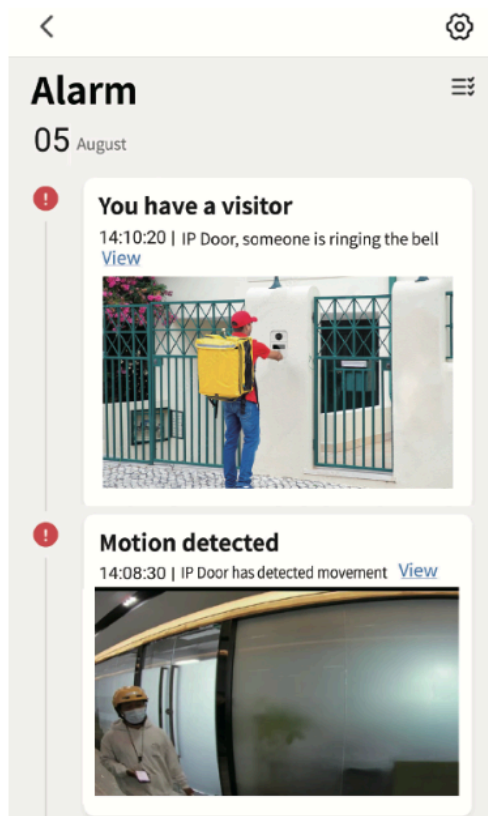


Notifications Setting

Enable Notifications	☒
Alarm	☒
Do-Not-Disturb Schedule	Not set >
Home	☒
Bulletin	☒

14 Több videós előnézet



Ha az alkalmazás egynél több videoeszközhöz csatlakozik, akkor egyszerre több eszközről is megtekinthető a kép.

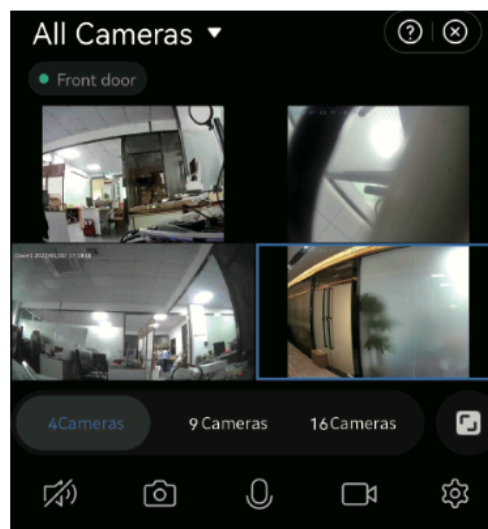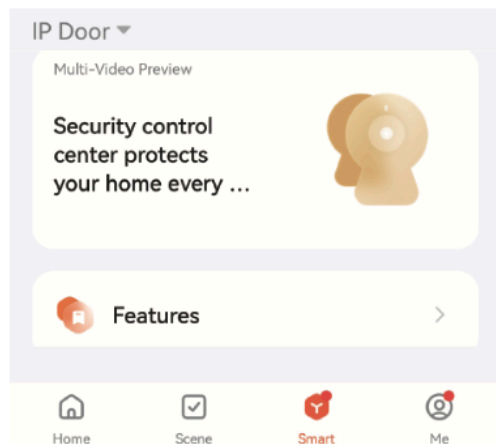

15 Segítség és szerviz

A felhasználók az alkalmazás kezdőlapján a „Me” gombra kattintva beléphetnek a „szerviz és segítség” menüpontba.

1. "Harmadik féltől származó hangalapú szolgáltatás" esetén több okostermék hangvezérlését is választhatja, és minden harmadik féltől származó szolgáltatáshoz részletes csatlakozási útmutatók tartoznak.
2. "Otthonkezelés" segítségével létrehozhat otthont, csatlakozhat egy otthonhoz, és beállíthatja az engedélyeket.
3. "Az Üzenetközpont megtekintheti a riasztási információkat
4. Ha nem ismeri az alkalmazást vagy az eszközt, kérjük, tekintse meg a „Súgó és visszajelzés” részt.

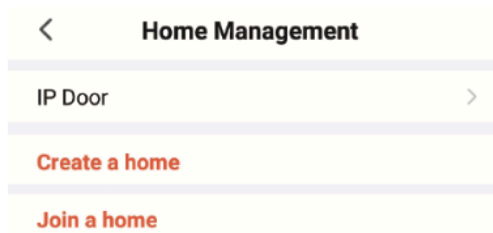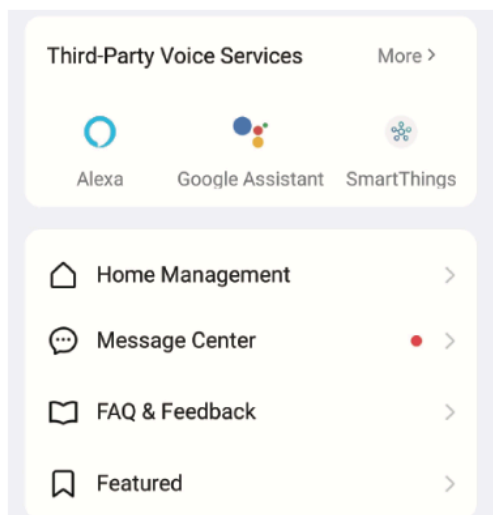

Help and feedbackMy feedback

Enter your questions

Most Asked

My Devices	Device networking iss...
App use issues	Third-party control iss...

FAQ

Why can't my phone receive App push, incoming call, device alarm and door bell ring? >

My device needs to be re-configured, but I don't know how to reset the device into EZ/AP Mode? >

How do I share a device? >

The Indicator light changed from flashing to regular, but it still fails to connect? >

Consult